

TCORX
FITNESS IN MOTION

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

ALLEGATO DEL MANUALE WBX70



KIT-PALLA VELOCE

ACCESSORIO PER WBX70



Istruzioni originali in lingua italiana.
**Leggere le istruzioni con la massima attenzione e
conservarle all'interno del manuale del prodotto.**

Codice : GRLDTOORXPAL70

Revisione : 00

Edizione : 07/14

DESCRIZIONE PALLA VELOCE

Il kit palla veloce è un esclusivo accessorio che può equipaggiare la stazione di allenamento WBX70.

Il kit palla veloce permette di lavorare sul mantenimento del ritmo, migliorando la velocità e il coordinamento, così da aumentare le performance per colpire con i pugni.

La struttura tubolare è costituita da robusto acciaio 50x50x1.5 mm.

L'accessorio può essere impiegato sia fissato alla struttura della stazione di allenamento WBX70 che fissato ad una parete, avendo l'accortezza di scegliere mezzi di fissaggio idonei al tipo di parete di supporto in uso.



La zona della stanza circoscritta al prodotto deve essere libera da ogni tipo di ostacolo fisso che possa essere urtato durante gli esercizi di allenamento, quali ad es. mobili con parti spigolose.


In caso di installazione sulla stazione di allenamento WBX70, è obbligatorio provvedere al fissaggio al suolo della stazione di allenamento attraverso gli appositi fori passanti collocati nelle barre di appoggio al fine di impedire lo spostamento o il ribaltamento dell'attrezzo.

In caso di installazione a parete, scegliere la posizione dove collocare il prodotto in relazione agli spazi laterali che devono essere sufficienti per permetterne l'utilizzo lasciando ampio margine di movimento all'utilizzatore.

Assicurarsi che il supporto sulla quale si intende fissare il prodotto sia liscio e piano e soprattutto adeguatamente solido, tale da sostenere il carico e le sollecitazioni che vengono impresse sullo stesso, inoltre lo strato di intonaco non deve essere friabile o presentare crepe.

L'ancoraggio del prodotto alla parete deve essere eseguito tenendo conto dello specifico materiale di supporto presente nella parete scelta per l'installazione. Per il fissaggio su pareti di calcestruzzo alleggerito, laterizio forato o di altro genere è obbligatorio consultare personale qualificato per necessari consigli sul sistema di fissaggio più adeguato.

Non fissare mai il kit palla veloce su supporti in gasbeton o cartongesso.

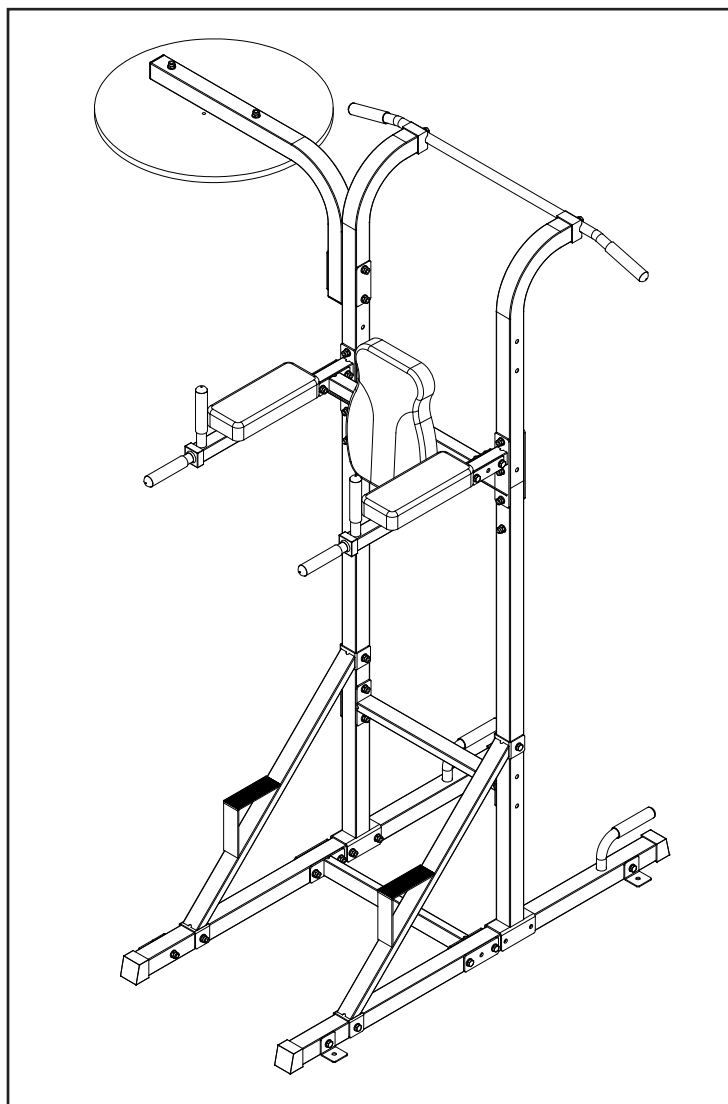

FISSAGGIO A PARETE

L'ancoraggio del prodotto alla parete viene eseguito mediante due tasselli metallici M10 di lunghezza max. 65 mm (es. ancorante in lamiera avvolta TSA PATTEN Ø12) non forniti nel kit di montaggio.


Si consiglia di posizionare il prodotto alla parete e facendosi aiutare da un amico tracciare con una matita la sagoma dei 2 fori; quindi controllare bene lo squadro delle tracce alla parete con il pavimento prima di perforare.

Eseguire i due fori perforando la parete con un trapano ed una punta adatta da Ø12 mm, la profondità minima di foratura deve essere di 65 mm, inserire i tasselli nella parete quindi posizionare il tubo verticale del prodotto in corrispondenza dei fori e fissarlo serrando con forza adeguata le due viti M10 fornite in dotazione.


ELENCO COMPONENTI DI MONTAGGIO




1. Barra curva
(1 pz.)

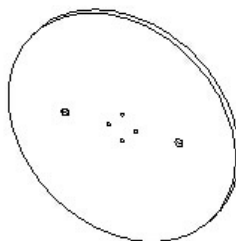

2. Tavola tonda
in legno (1 pz.)

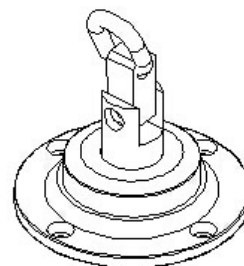


3. Attacco rotante per
palla veloce (1 pz.)

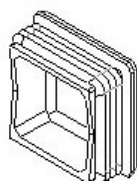


4. Tappo quadro (2 pz.)



10. Piastra di metallo
(2 pz.)



5. Bullone M10x120 mm (2 pz.)




6. Vite M10x75 mm (2 pz.)




9. Dado autobloccante M10 (4 pz.)



7. Vite M5x16 mm (4 pz.)



8. Rondella piana Ø10 mm (6 pz.)

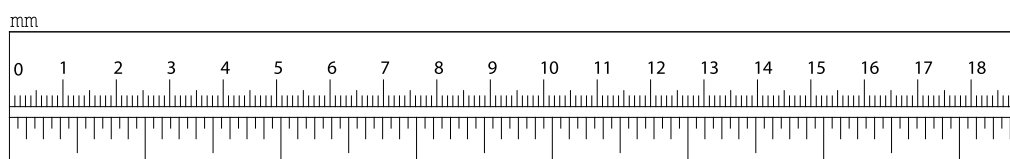

ASSEMBLAGGIO DELL'ACCESSORIO ALL'ATTREZZO




L'imballo è soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2025/40; per lo smaltimento degli elementi da imballo rispettare le norme locali per il recupero e il riciclaggio dei materiali.


Gli elementi dell'imballo (cartone e sacchetti), non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo.

Dopo aver tolto tutto il materiale da montare dalla scatola, verificate eventuali danni subiti durante il trasporto e la presenza di tutti gli elementi di montaggio.

- Fissare l'attacco rotante palla veloce **3** al centro della piattaforma in legno **2** serrando quattro viti **7** [M5x16mm]
- Fissare la piattaforma in legno **2** alla barra curva **1** serrando due viti **6** [M10x75 mm] con due dadi autobloccanti **9** [M10] completi di rondelle **8** [Ø10 mm].
- Inserire due tappi quadri **4** alle estremità della barra curva **1**, quindi fissarla alla parte superiore del montante serrando due bulloni **5** [M10x120 mm] completi di rondelle piane **8** [Ø10 mm] e attraverso una piastra metallica **10** con due dadi autobloccanti **9** [M10] completi di rondelle **8** [Ø10 mm] e una piastra metallica **10**.

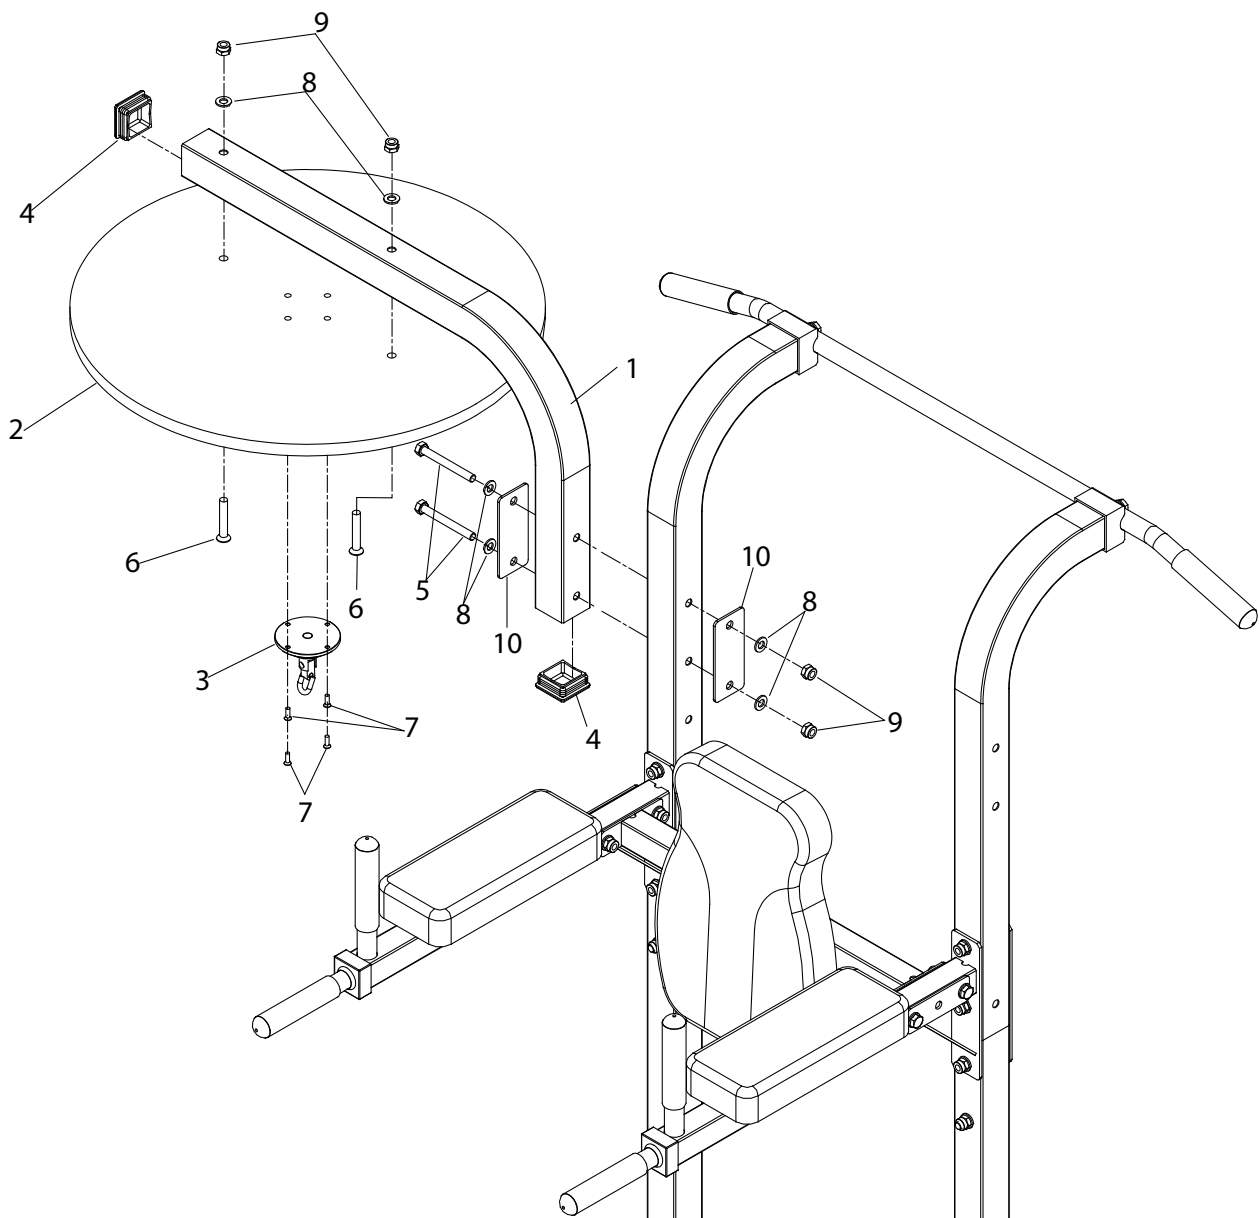

ESPLOSO E LISTA DELLE PARTI DI RICAMBIO

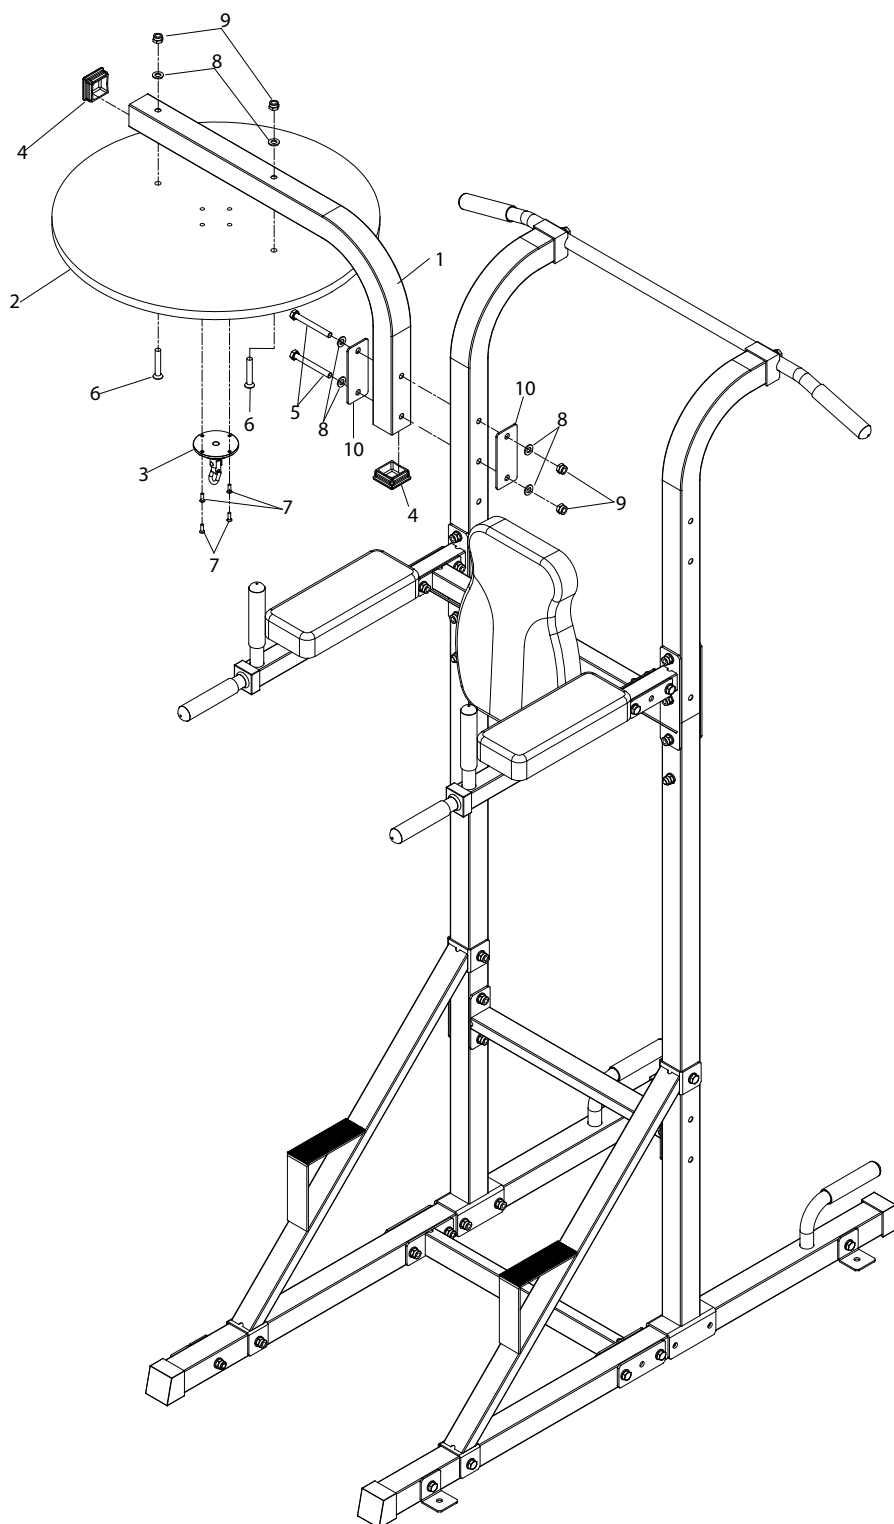

Pos.	Descrizione	Q.tà
1	Barra curva	1
2	Piattaforma in legno	1
3	Attacco rotante palla veloce	1
4	Tappo quadro in plastica	2
5	Bullone M10x120 mm	2
6	Vite M10x75 mm	2

Pos.	Descrizione	Q.tà
7	Vite M5x16 mm	4
8	Rondella Ø10 mm	6
9	Dado M10	4
10	Piastra in metallo	2
11		
12		



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1

I 5068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy

www.toorx.it - info@toorx.it