

TCORX
FITNESS IN MOTION

MANUALE D'ISTRUZIONI



ERX80



Istruzioni originali in lingua italiana.
**Leggere il manuale con la massima attenzione e
tenerlo sempre a portata di mano vicino al prodotto.**

Codice : GRDTCORXERX80

Revisione : 02

Edizione : 04/16



INDICE DEGLI ARGOMENTI

1.0	AVVERTENZE DI SICUREZZA	pag.	3
1.1	USO PREVISTO E CONTROINDICATO - CONVENZIONI	pag.	4
1.2	TARGHE ADESIVE SUL PRODOTTO	pag.	5
1.3	CARATTERISTICHE TECNICHE.....	pag.	6
2.0	LOCALE DI INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO.....	pag.	7
2.1	DISIMBALLO - CONTENUTO SCATOLA	pag.	8
2.2	ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO.....	pag.	9
3.0	PROGRAMMA DI ALLENAMENTO	pag.	17
3.1	CONSIGLI PRATICI E SUGGERIMENTI D'USO	pag.	18
3.2	FUNZIONI DEL COMPUTER	pag.	19
4.0	MANUTENZIONE	pag.	21
5.0	MESSA FUORI SERVIZIO - SMALTIMENTO	pag.	22
6.0	CATALOGO RICAMBI - ORDINE PARTI DI RICAMBIO.....	pag.	22
6.1	TAVOLA RICAMBI - 1	pag.	23
6.2	TAVOLA RICAMBI - 2	pag.	24
6.3	LISTA DELLE PARTI.....	pag.	25
7.0	GARANZIA CONVENZIONALE	pag.	26

COMPORTAMENTI AMMESSI

- Prima del montaggio e dell'impiego, leggere con la massima attenzione questo manuale d'istruzioni e gli eventuali altri fogli di istruzione allegati.
- Usare l'attrezzo solamente all'interno di ambienti domestici. Le modalità e le avvertenze d'impiego devono essere spiegate a tutti i componenti della famiglia o agli amici ai quali viene permesso di usare questo attrezzo.
- Usare l'attrezzo solo su una superficie piana e ricoprire il pavimento o la moquette sotto l'attrezzo per evitare danneggiamenti.
- Assicurarci che chi usa l'attrezzo abbia capito bene le istruzioni, sorvegliando le prime fasi dell'allenamento. Il manuale d'istruzioni deve trovarsi sempre vicino all'attrezzo per una rapida consultazione, in caso di necessità.
- Assicurarci che l'attrezzo venga usato solo da persone di età superiore a 16 anni, e da persone che siano in buone condizioni fisiche.
- Indossare sempre un abbigliamento adeguato all'attività sportiva, che non ostacoli i movimenti. Utilizzare sempre scarpe da ginnastica adatte per la corsa.
- Mantenere saldamente il manubrio di presa con le mani durante l'allenamento. Durante l'esercizio mantenere sotto controllo il battito cardiaco e regolare di conseguenza l'intensità dell'esercizio.
- Quando, durante l'impiego dell'attrezzo, si avvertono giramenti di testa, dolore toracico o sensazione di affanno, interrompere immediatamente l'esercizio e consultare il proprio medico.
- Controllare periodicamente il serraggio della bulloneria nonché l'integrità di tutte le parti dell'attrezzo.

COMPORTAMENTI NON AMMESSI

- NON installare l'attrezzo all'interno di centri fitness o in ambienti adibiti al commercio o al noleggìo, questo attrezzo non è progettato per un utilizzo intensivo in attività professionale o per scopi riabilitativi.
- NON appoggiare bicchieri o bottiglie contenenti bevande vicino o sopra all'attrezzo.
- NON rovinare il computer e le parti plastiche dell'attrezzo, con oggetti appuntiti, spazzole o spugne abrasive, o sostanze chimiche aggressive.
- NON smontare parti dell'attrezzo, tranne nel caso in cui l'operazione sia specificata nel manuale d'istruzioni.
- NON collocare l'attrezzo in scantinati, terrazzi, cantine, zone umide in genere, non lasciarlo esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc) .
- NON permettere a bambini o ad animali domestici di avvicinarsi all'attrezzo. È buona regola porre l'attrezzo all'interno di una stanza dedicata e dotata di porta che impedisca l'accesso a chiunque non sia autorizzato ad avvicinarsi a questo tipo di prodotto.
- NON usare mai l'attrezzo se danneggiato o non in perfette condizioni. In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'attrezzo spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza specializzato.
- NON usare mai l'attrezzo privi di calzature e non indossare scarpe con suola in cuoio o altro materiale rigido.
- NON indossare un abbigliamento in materiale sintetico o in misto lana che impedisca la traspirazione durante l'allenamento. L'impiego di indumenti inadeguati può comportare problemi di natura igienica ma anche la possibilità di creare cariche elettrostatiche.

Il prodotto descritto in questo manuale è progettato e certificato per un utilizzo privato all'interno di un ambiente domestico ed è un attrezzo per uso sportivo che consente di riprodurre il movimento ideale della marcia a piedi evitando alle articolazioni traumi da impatto col suolo, in un movimento articolare che comprende anche gli arti superiori.

Questa attrezzo permette di fare attività sportiva senza spostarsi da casa, in questo modo potrete praticare sport anche quando le condizioni meteorologiche non lo consentono, oppure più semplicemente quando non avete voglia e tempo di uscire di casa per andare in bici o per andare ad allenarvi in un centro fitness.

E' indispensabile seguire tutte le istruzioni e le avvertenze contenute in questo manuale per poter essere sicuri di allenarsi in sicurezza, sforzi intensi e prolungati richiedono una buona condizione fisica e per questo motivo occorre valutare le controindicazioni d'uso elencate di seguito.

L'impiego del prodotto è vietato nelle seguenti condizioni:

- **utilizzatore di età inferiore a 16 anni;**
- **utilizzatore di peso superiore al limite indicato nella targa e nei dati tecnici;**
- **utilizzatore in stato di gravidanza;**
- **utilizzatore con diabete;**
- **utilizzatore con patologie legate a cuore, ai polmoni, o ai reni.**

La garanzia sul prodotto e la responsabilità del distributore vengono a decadere nei seguenti casi:

- **uso improprio del prodotto diverso da quello specificato nel manuale d'istruzioni;**
- **mancato rispetto degli intervalli e delle modalità della manutenzione;**
- **manomissione del prodotto**
- **impiego di ricambi non originali;**
- **inosservanza degli avvisi di sicurezza riportati nei pittogrammi e nel manuale d'istruzioni.**

Questo manuale contiene tutte le informazioni per l'installazione, la manutenzione e l'uso corretto della Ellittica. L'utilizzatore del prodotto e gli eventuali altri amici e componenti della famiglia che ne faranno uso, hanno l'obbligo di leggere con la massima attenzione le informazioni contenute in questo manuale per poter così eseguire una installazione sicura e un impiego corretto.

Osservare le indicazioni contenute nel manuale garantisce la massima sicurezza personale ed una maggiore durata del prodotto stesso.

Le avvertenze di sicurezza e le parti di testo rilevanti sono state evidenziate in neretto e sono precedute da simboli qui di seguito illustrati e definiti.



Le informazioni evidenziate da questo simbolo segnalano PERICOLO, prestate la massima attenzione per evitare lesioni personali.



Le informazioni evidenziate da questo simbolo segnalano CAUTELA, prestate la massima attenzione per evitare danni al prodotto

NOTA:

I disegni contenuti nel manuale hanno lo scopo di semplificare e rendere più intuitivi gli argomenti trattati.

Tuttavia, a causa di un costante aggiornamento dei prodotti, è possibile che taluni di questi disegni siano differenti dal prodotto acquistato; in tale eventualità si ricorda che si tratta di aspetti estetici e che la sicurezza e le informazioni sulla stessa restano comunque garantite.


Il costruttore persegue una politica di costante sviluppo ed aggiornamento e può apportare modifiche alle parti estetiche del prodotto senza alcun preavviso.

1.2

TARGHE ADESIVE SUL PRODOTTO

- 1) La Targa di Identificazione del prodotto riporta l'indirizzo del distributore, i dati tecnici principali e il numero di serie.
- 2) Simbolo di richiamo all'obbligo di lettura del manuale d'istruzioni prima di compiere qualsiasi operazione di montaggio o qualsiasi intervento di manutenzione del prodotto.
- 3) Simboli di indicazione di conformità del prodotto alle direttive comunitarie che riguardano il trattamento e lo smaltimento di sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La targa di identificazione non deve essere rimossa o manomessa, la sigla del modello di prodotto e il numero di serie devono essere sempre citati in caso di richiesta di parti di ricambio.

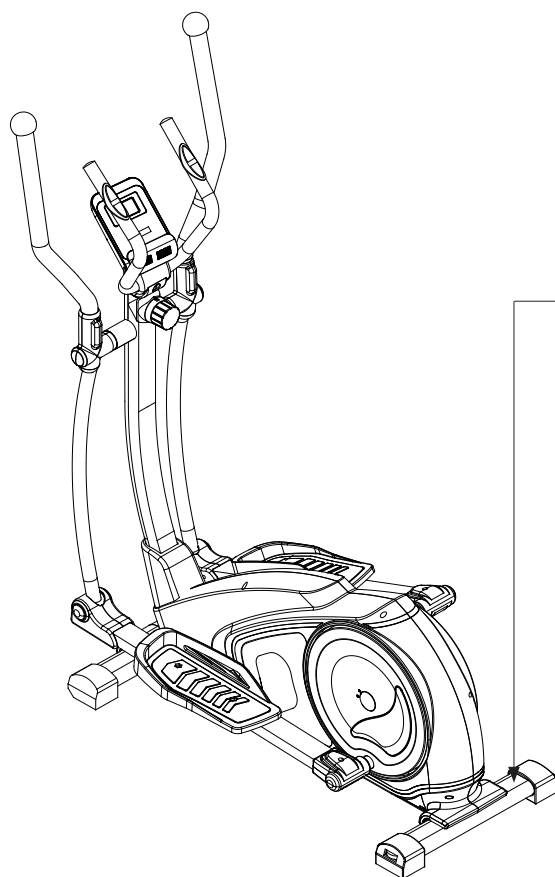

TCORX Garlando S.p.A. Via Regione Piemonte, 32 - Zona Ind. D1 15068 Pozzolo Formigaro (AL) - ITALY		
Modello-Model	Classe-Class	CE
Numero di serie-Serial number	Anno-Year	
Peso-Weight	Peso max utente-Max user weight	 
	Made in	


1

3

2

1.3
CARATTERISTICHE TECNICHE

REGOLAZIONE DELL'INTENSITÀ	regolazione manuale a 8 livelli
SISTEMA DI RALLENTAMENTO	sistema con freno ad azione magnetica
INFORMAZIONI COMPUTER	tempo, distanza, calorie, velocità, pulsazioni, temperatura ambiente
MASSA VOLANICA	14 kg
INGOMBRI MAX (LXPXH)	1600 x 610 x 1350 mm
PESO NETTO	44 kg
PESO LORDO	50 kg
PESO MASSIMO UTENTE	120 kg
RILEVAZIONE CARDIACA	sensori di rilevazione pulsazioni cardiache
CONFORMITA'	Norme : EN ISO 20957-1 -9 (classe HC) Direttive : 2001/95/CE - 2014/30/UE - 2014/35/UE - 2011/65/UE
ALIMENTAZIONE COMPUTER	2 batterie alcaline da 1,5 Vdc del tipo stilo (size AAA)

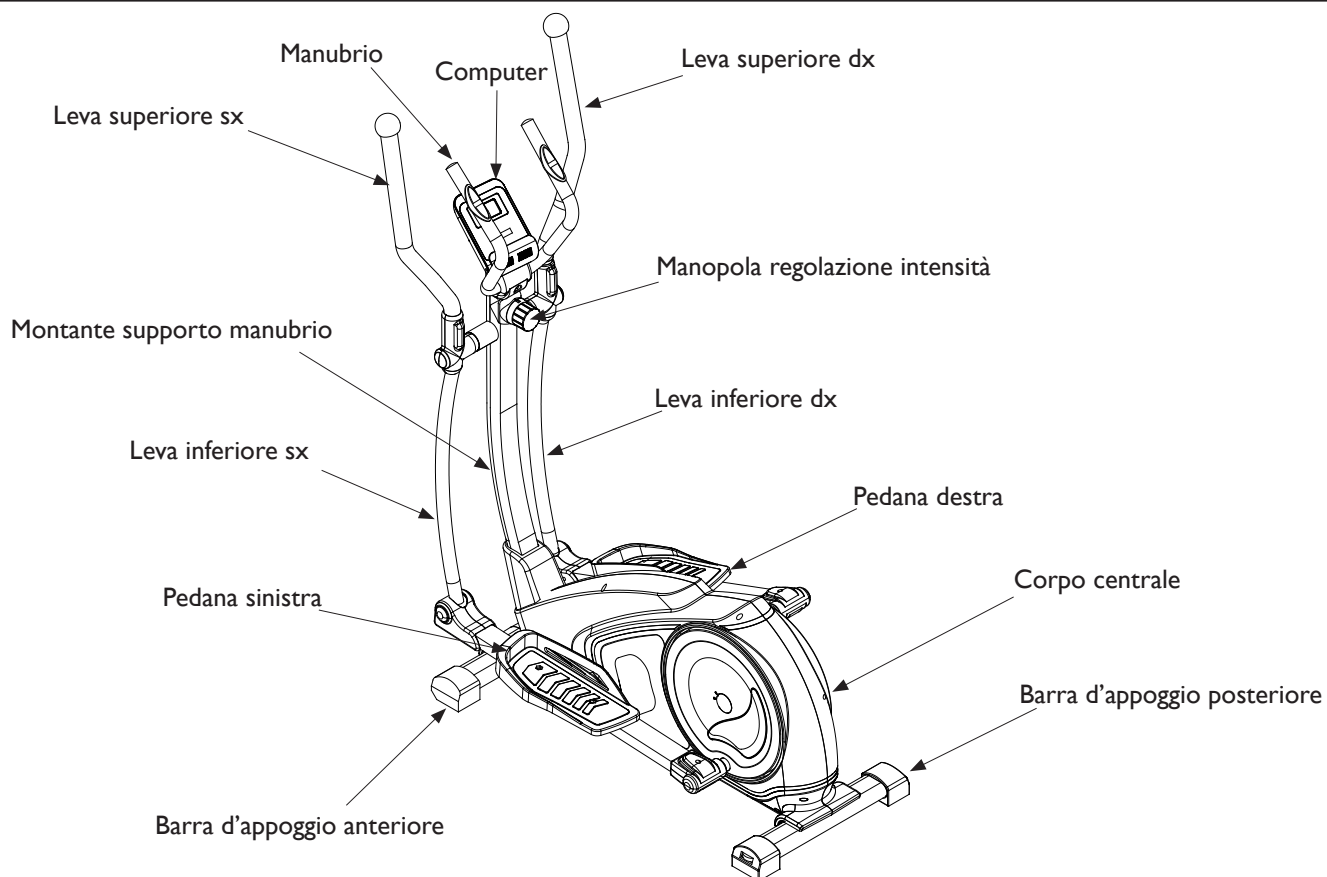DENOMINAZIONE ELEMENTI PRINCIPALI DEL PRODOTTO


CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE:

- L'ambiente idoneo per l'installazione e la conservazione del prodotto deve essere:
 - un ambiente domestico,
 - coperto e sufficientemente ampio,
 - dotato di illuminazione artificiale e naturale adatta,
 - dotato di una o più finestre di aerazione,
 - con temperatura operativa tra 5°C e 32°C,
 - con umidità relativa percentuale tra 20% e 90%.

Il prodotto NON deve essere installato all'aperto o in locali umidi o esposti ad atmosfera salina.

CARATTERISTICHE DEL PAVIMENTO:

- Il suolo idoneo per la collocazione del prodotto deve essere:
 - con pavimentazione perfettamente in piano,
 - con solaio di portata adeguata al peso del prodotto.

La pavimentazione realizzata in materiali di pregio (ad esempio: moquettes o parquet) deve essere protetta con una lastra di gomma o dei ritagli di feltro nelle zone d'appoggio.

REQUISITI DEL LOCALE D' INSTALLAZIONE:

- La zona della stanza nella quale si posiziona il prodotto non deve essere esposta al sole, se presente una grossa superficie finestrata occorre provvedere interponendo una tenda coprente di protezione.

Il prodotto deve essere tenuto lontano anche dai sistemi di condizionamento e riscaldamento dell'aria, per evitare, durante l'allenamento, di essere investiti da fonti di ventilazione.

REQUISITI DI SICUREZZA:

- È necessario installare il prodotto in una camera che disponga di porta con serratura, in modo che non sia accessibile a bambini o animali domestici.

2.1

DISIMBALLO - CONTENUTO SCATOLA

L'imballo è costituito da una scatola in cartone chiusa con punti metallici e nastri di reggiatura.

Per sollevare e spostare la scatola chiedere l'aiuto di altre persone, nel caso di imballi voluminosi e pesanti.

Quando si depone la scatola sul pavimento rispettare l'indicazione "Lato Alto", segnalato dalla freccia apposita stampata sul cartone. Per aprire la scatola, tagliare i nastri di reggiatura con delle forbici, poi con una pinza rimuovere ed eliminare gli eventuali punti metallici di chiusura.




Si consiglia di non danneggiare l'imballo originale e possibilmente di conservarlo; questo nell'eventualità che il prodotto presenti dei difetti e sia necessaria la riparazione o la sostituzione in garanzia.




L'imballo è soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2025/40; per lo smaltimento degli elementi da imballo rispettare le norme locali per il recupero e il riciclaggio dei materiali.

Gli elementi dell'imballo (cartone e sacchetti), non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo.


Dopo aver tolto il prodotto dalla scatola, verificate eventuali danni subiti durante il trasporto e controllate la presenza di tutte le parti illustrate.

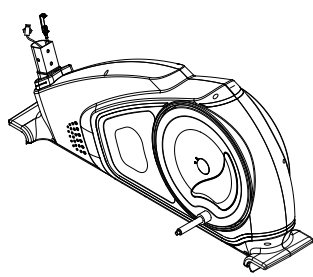


40 Corpo centrale

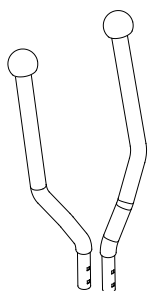


14R/L Leva superiore
dx/sx




31 Montante di
supporto manubrio




27R/L Leva inferiore
sx/dx

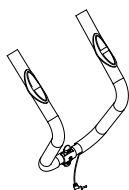


4 Manubrio




49L Barra di appoggio
anteriore



49R Barra di appoggio
posteriore

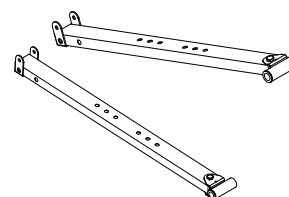


44 Barra porta
pedana sx/dx



43R/L
Pedana dx/sx



41
Copri montante

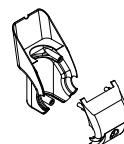

17L/R
Copertura
montante sx/dx



1
Computer



37R/L - 38R/L
Coperture inferiori
leve dx/sx



46R/L - 47R/L
Coperture barre
dx/sx



28R/L - 29R/L
Coperture superiori
leve dx/sx

2.2

ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO

Dopo l'apertura dell'imballo originale nel luogo scelto per l'installazione del prodotto, per agevolare le operazioni di assemblaggio, predisporre nella stanza una zona libera da elementi d'arredo, quindi rimuovere tutto il materiale contenuto nell'imballo e distenderlo sul pavimento, pronto per essere montato.


Il materiale di ferramenta e gli attrezzi necessari per il montaggio sono contenuti all'interno di una busta.



PERICOLO




Allontanare bambini e animali domestici durante le operazioni di assemblaggio.

	#50 M8*55*25*S14	4PCS
	#34 M8*20*S14	6PCS
	#19 M8*20	2PCS
	#45 M8*75	2PCS
	#42 M8*45	4PCS
	#24 M8*43	4PCS
	#10 M8*25	2PCS
	#13 ST4.2*19	2PCS
	#18 ST4.2*25	1PC
	#30 ST4.2*16	4PCS
	#59 M5*10	4PCS
	#20 d8*Ø32*2.0	2PCS
	#35 d8*Ø20*1.5	8PCS
	#25 d8*Ø16*1.5*R25	4PCS
	#74 d8*Ø20*2.0	4PCS
	#36 d8*Ø20*1.5*R30	2PCS
	#11 d8	14PCS
	#56 d10*Ø32*2.0	2PCS
	#26 M8	10PCS
	#55 M10*1.25	2PCS



Montaggio barre di appoggio

- Rimuovere gli elementi da imballo contrassegnati in figura con **X** svitandone i bulloni di fissaggio.
- Fissare la barra di appoggio anteriore **49L** al corpo centrale **40**, serrando due bulloni **50** corredati da due rondelle spaccate **11** e due rondelle piane **35**.
- Fissare la barra di appoggio posteriore **49R** al corpo centrale **40**, serrando due bulloni **50** corredati da due rondelle spaccate **11** e due rondelle piane **35**.

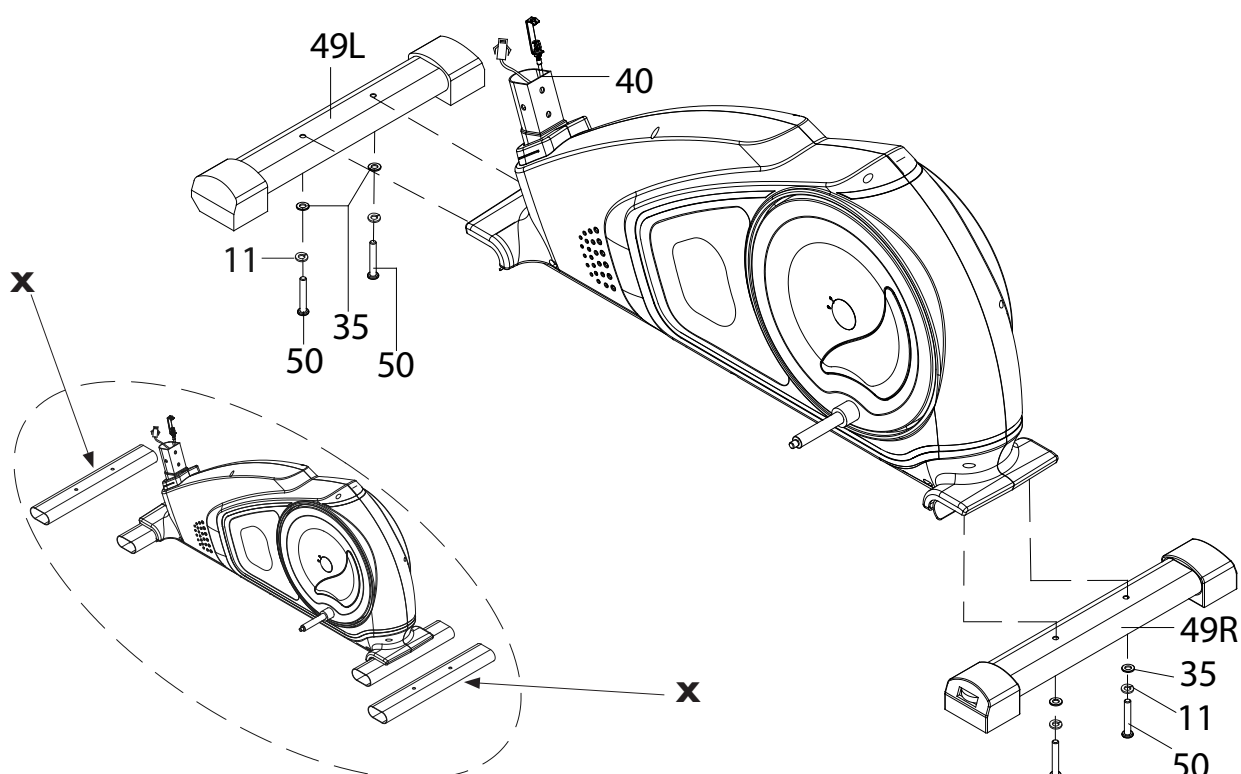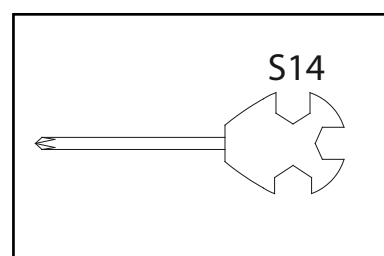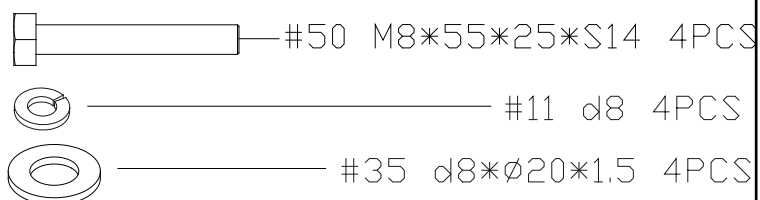




Montaggio montante di supporto manubrio




Nell'operazione di fissaggio del montante di supporto manubrio al corpo centrale, il cablaggio elettrico di collegamento può venire tagliato tra i tubolari o schiacciato dalle viti; prestare massima attenzione.

- Avvicinare il montante di supporto **31** al punto di innesto sul corpo centrale **40**, quindi dalla parte inferiore infilare il copri montante **41**, rispettando l'orientamento dello stesso, come mostrato sull'illustrazione.
- Collegare il connettore **2** proveniente dal montante di supporto **31**, alla relativa presa **68** del sensore di velocità, proveniente dal corpo centrale **40**.

- Assicurarsi che la manopola di regolazione dell'intensità sia ruotata sulla posizione OTTO (8) dell'indice, in modo da far fuoriuscire completamente la testa metallica del tirante **65**, quindi agganciare quest'ultima all'attacco **39** proveniente dal corpo centrale, attenendosi alle operazioni illustrate nel disegno di dettaglio.
- Infilare il montante di supporto **31** nel punto di innesto predisposto nella parte anteriore del corpo centrale **40** e fissarlo serrando sei bulloni **34** corredate da rondelle spaccate **11** e in cascata due rondelle curve **36** nelle due viti frontali e quattro rondelle piane **74** nelle viti.
- Abbassare il copri montante **41** in maniera da coprire la giunzione dei tubolari e le teste delle viti di fissaggio.

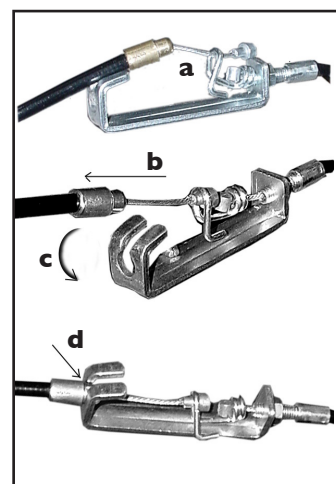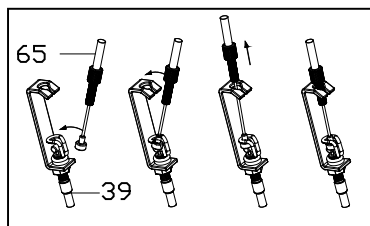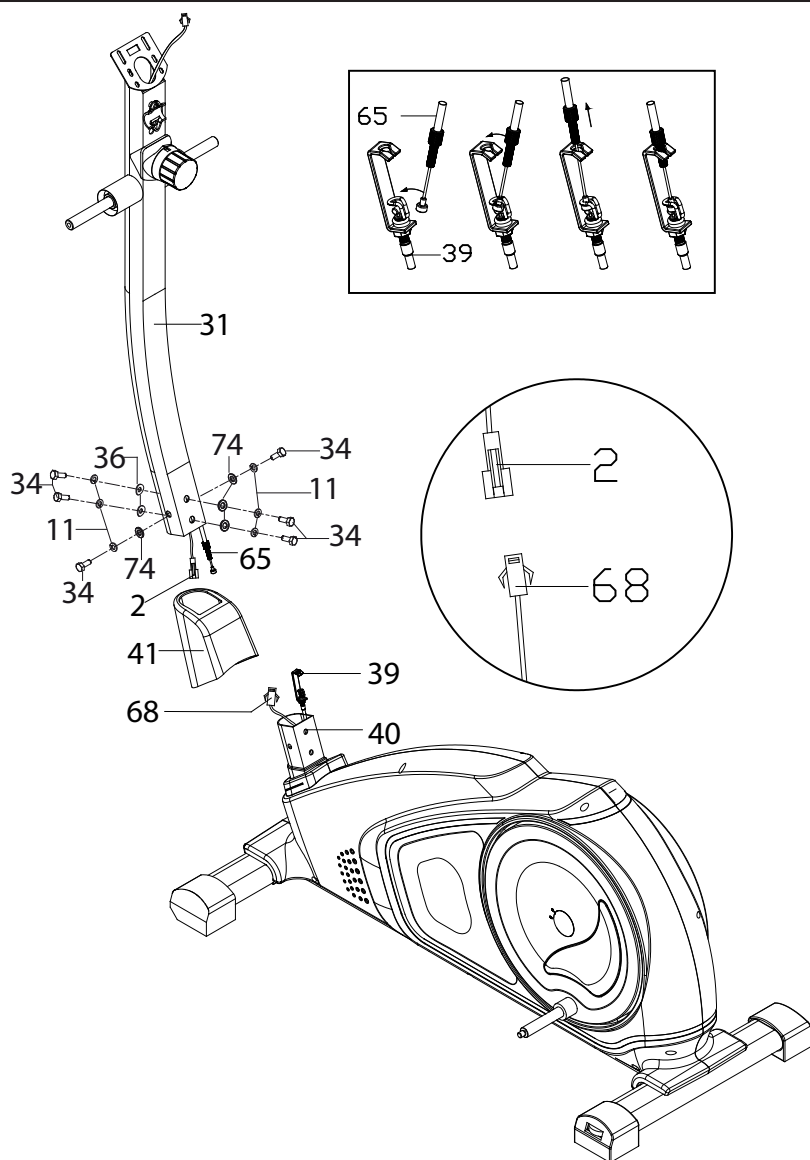

Sequenza di fissaggio del tirante con l'attacco

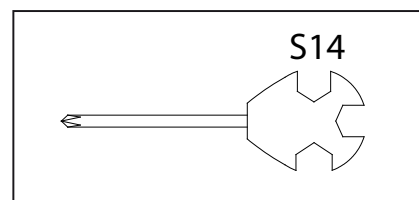


	— #34 M8*20*S14 6PCS
	— #74 d8*ø20*2.0 4PCS
	— #36 d8*ø20*1.5*R30 2PCS
	— #11 d8 6PCS

Montaggio leve inferiori e barre dx/sx

- Inserire il fulcro rotazione della leva inferiore sx **27L** nell'apposito perno sulla sinistra del montante di supporto **31**. Bloccare la leva serrando un bullone **19** preceduta da una rondella spaccata **11** e una rondella piana **20**.
- Ripetere l'operazione di fissaggio nel medesimo modo anche per il fulcro rotazione della leva inferiore dx **27R**.


- Collegare la parte posteriore delle due barre sx e dx **44** infilando il fulcro rotazione **57** nel perno delle due pedivelle, quindi fissarle serrando ciascuna con un dado autobloccante **55** preceduto da una rondella piana **56**.
- Collegare la parte anteriore delle due barre di supporto pedane sx e dx **44** alle estremità delle leve inferiori sx **27L** e dx **27R**, quindi accoppiare ciascuno dei due elementi e fissarli serrando ciascuna con un bullone **45** assieme a un dado autobloccante **26**.

	#19 M8*20 2PCS		#26 M8 2PCS
	#45 M8*75 2PCS		#55 M10*1.25 2PCS
	#11 d8 2PCS		#20 d8*Ø32*2.0 2PCS
			#56 d10*Ø32*2.0 2PCS

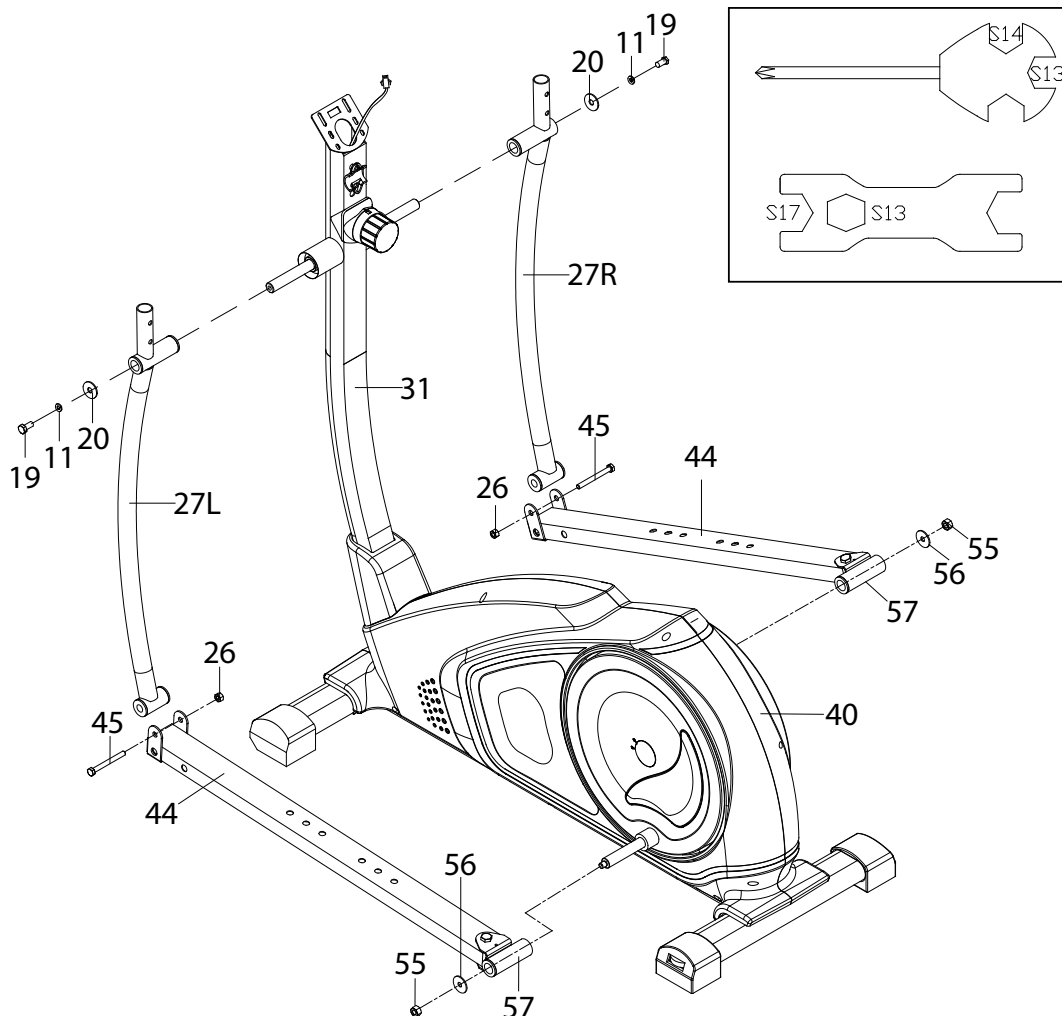


Montaggio pedane e coperture



- Fissare la pedana sx **43L** sulla barra porta pedana sx **44** tramite due viti **42**, serrando dalla parte inferiore due dadi autobloccanti **26** preceduti da due rondelle piane **35**.
- Ripetere le operazioni descritte per il fissaggio della pedana sx anche per il fissaggio della pedana dx **43R** sulla barra porta pedana destra **44**.
- Accoppiare le coperture snodo leve **37L** e **37R** nel punto di giunzione tra barra sinistra **44** e leva sinistra **27L**, quindi fissarle serrando due viti **30**.
- Accoppiare le coperture snodo leve **38L** e **38R** nel punto di giunzione tra barra destra **44** e leva destra **27R**, quindi fissarle serrando due viti **30**.
- Accoppiare le coperture perni pedivelle di sinistra **46L** e **46R** nel fulcro di rotazione all'estremità della barra sinistra **44** quindi fissarle serrando due viti **59**.
- Accoppiare le coperture perni pedivelle di destra **47L** e **47R** nel fulcro di rotazione all'estremità della barra destra **44** quindi fissarle serrando due viti **59**.

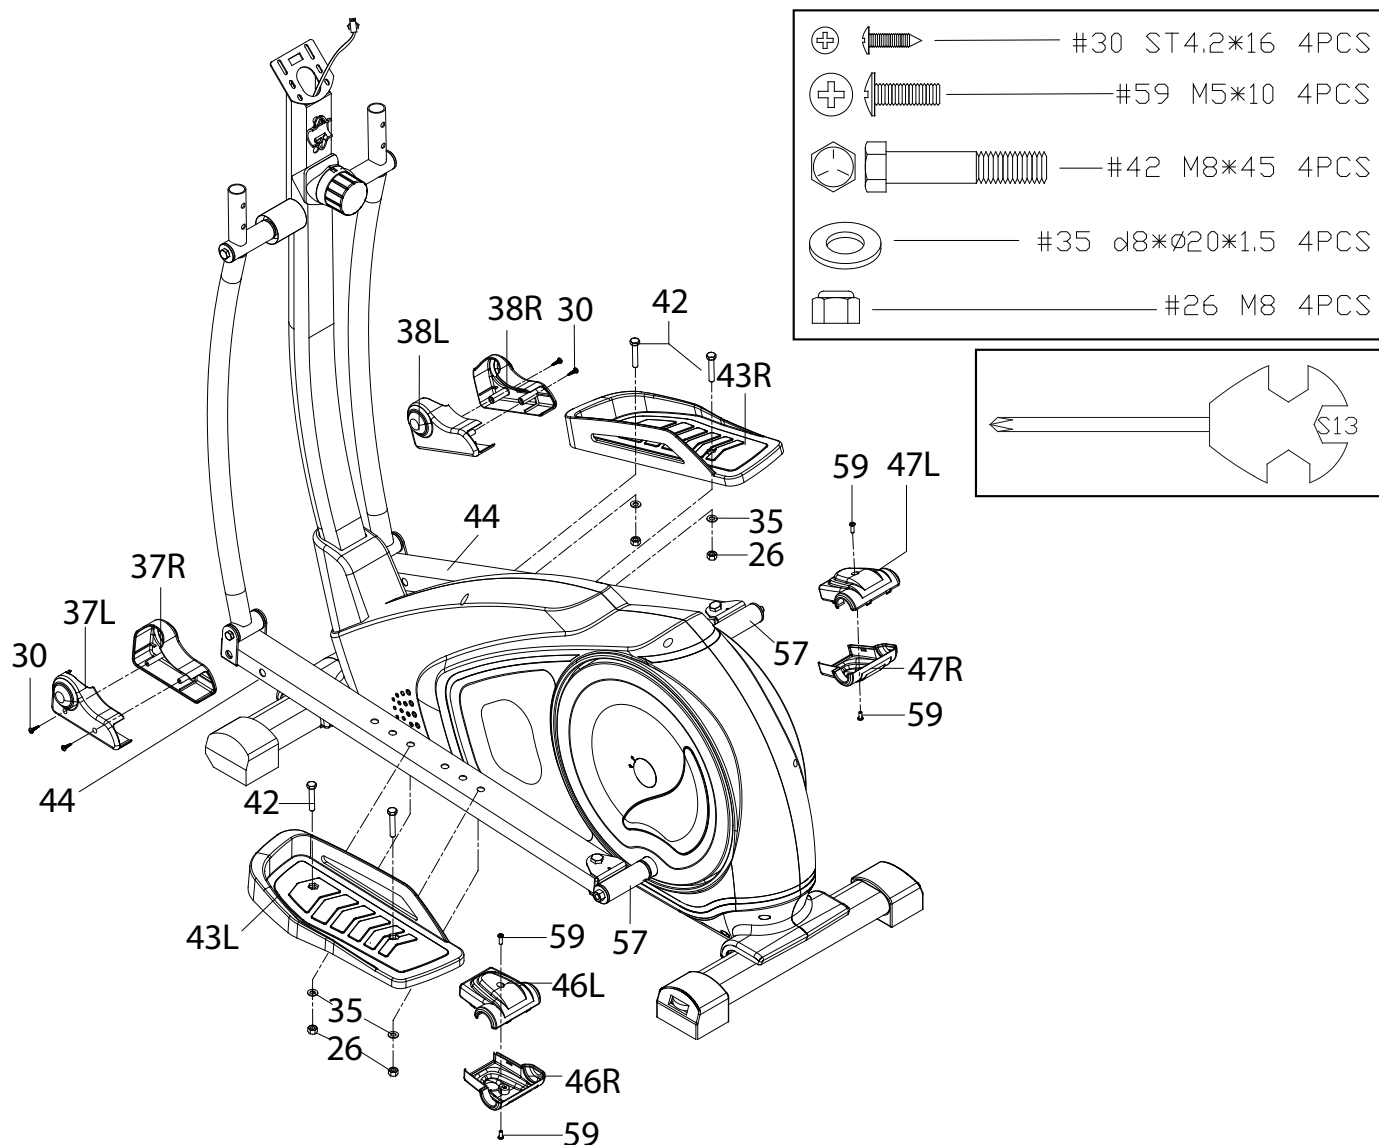

Montaggio Leve superiori e coperture




- Accoppiare la leva superiore sx **14L** e la leva superiore dx **14R** con le rispettive leve inferiori **27L** e **27R**.
- Fissare ciascuna leva superiore serrando due bulloni da incasso **24** con due dadi autobloccanti **26** corredati di rondelle curve **25**.
- Accoppiare a pressione le coperture **29L** e **29R** nella giunzione delle leve di sinistra e le coperture **28L** e **28R** nella giunzione delle leve di destra.

	— #24	M8*43	4PCS
	— #25	d8*Ø16*1.5*R25	4PCS
	— #26	M8	4PCS

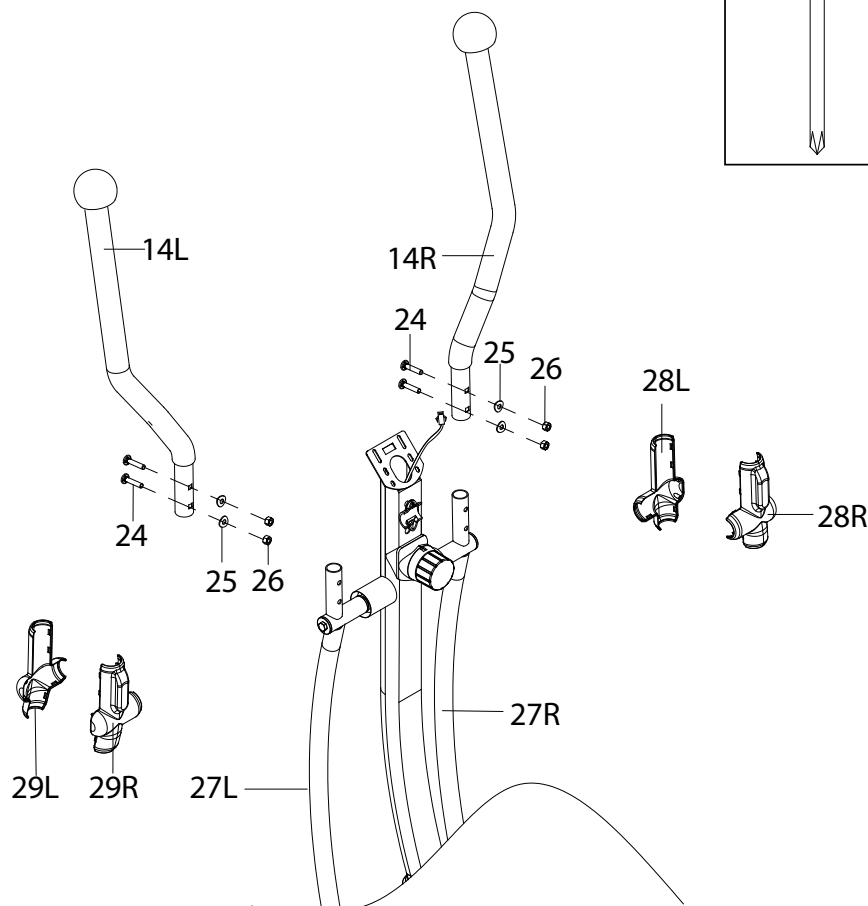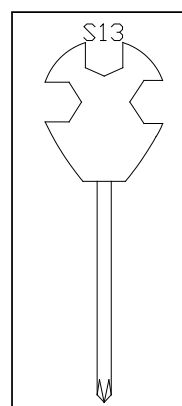

Montaggio manubrio e computer

- Montare il manubrio **4** sul montante di supporto **31** e fissarlo tramite due viti **10** corredate da due rondelle spaccate **11**.
- Assicurarsi che il computer **1** sia comprensivo delle batterie necessarie al funzionamento, alloggiate nell'apposito vano sul lato posteriore. Assicurarsi che le batterie siano cariche e rimuovere eventuali strisce di materiale isolante inserite tra i contatti delle stesse.
- Avvicinare il computer **1** alla piastra di fissaggio posto nella parte superiore del montante di supporto **31**.
- Collegare il connettore del sensore di velocità **2** al rispettivo connettore in uscita dal computer. Collegare lo spinotto jack **9** dei sensori di rilevazione pulsazioni cardiache alla presa nella parte posteriore del computer.
- Alloggiare i connettori e i cavetti di collegamento al computer **1** spingendoli all'interno del foro sulla testa del montante di supporto **31**, quindi appoggiare quest'ultimo sulla piastra di fissaggio e bloccarlo serrando le due viti **60** corredate da due rondelle **61** (viti e rondelle precedentemente rimosse dal computer).
- Coprire la testa delle viti e il morsetto di serraggio tramite la copertura montante **17R** accoppiata con la copertura **17L** fissate tra loro tramite due viti autofilettanti **13** e una vite autofilettante **18**, come mostrato nell'illustrazione.

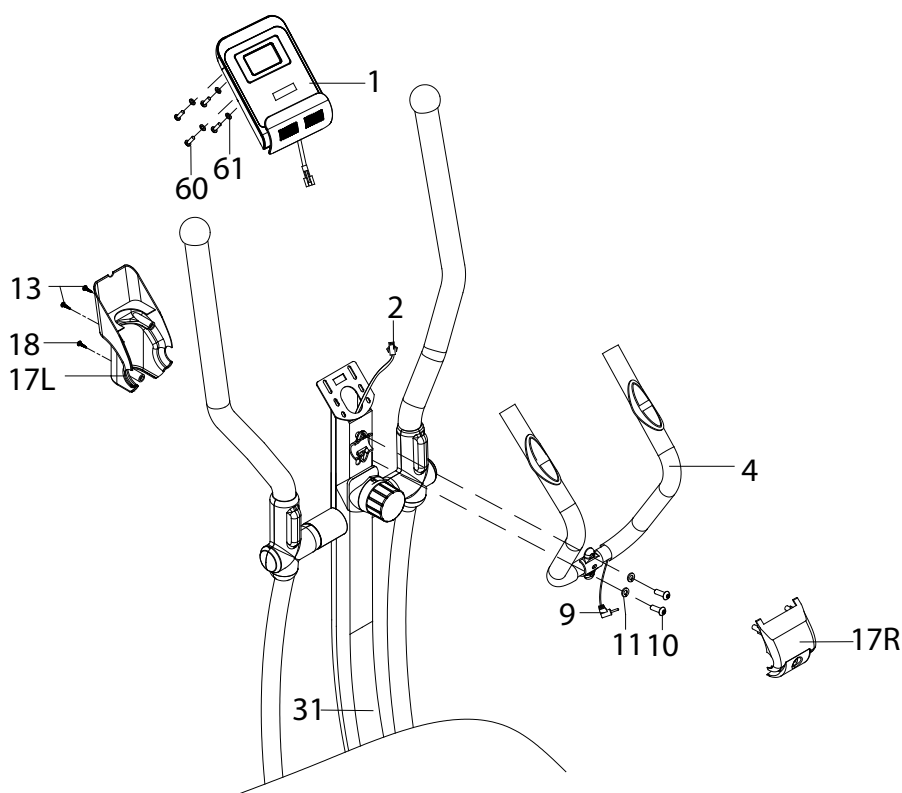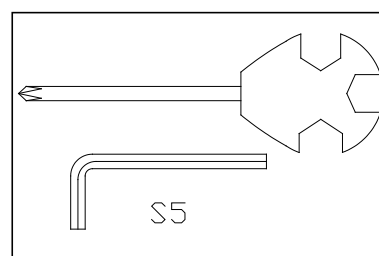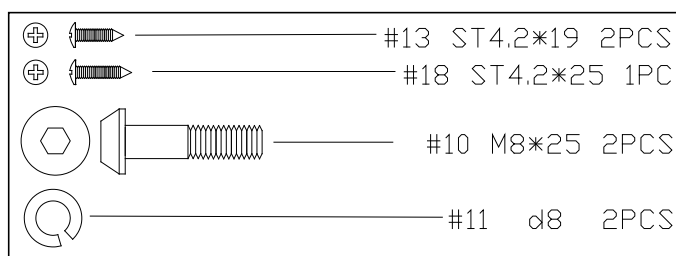

Livellamento


- Per compensare eventuali dislivelli del pavimento il prodotto è dotato di due supporti con piedini regolabili alle estremità della barra di appoggio posteriore, registrabili tramite le ghiera **A**.
- A questo punto l'assemblaggio del prodotto è concluso. Prima dell'impiego leggere le restanti parti del manuale per apprendere tutte le informazioni sull'uso in sicurezza del prodotto.



Assicurarsi sempre del buon bloccaggio delle pedane prima di salirvi sopra, controllando il serraggio delle viti sotto di esse.

Spostamento del prodotto

- Le due estremità della barra di appoggio anteriore sono equipaggiate con due ruote **B**. Per i piccoli spostamenti all'interno della stanza afferrare le estremità del manubrio e bloccare con il piede la barra di appoggio anteriore e inclinare l'attrezzo fino a portarlo in equilibrio sulle ruote. Spingere l'attrezzo in avanti facendolo scorrere sulle due ruote fino al punto desiderato, dopodiché abbassarlo delicatamente facendo forza sulle braccia.

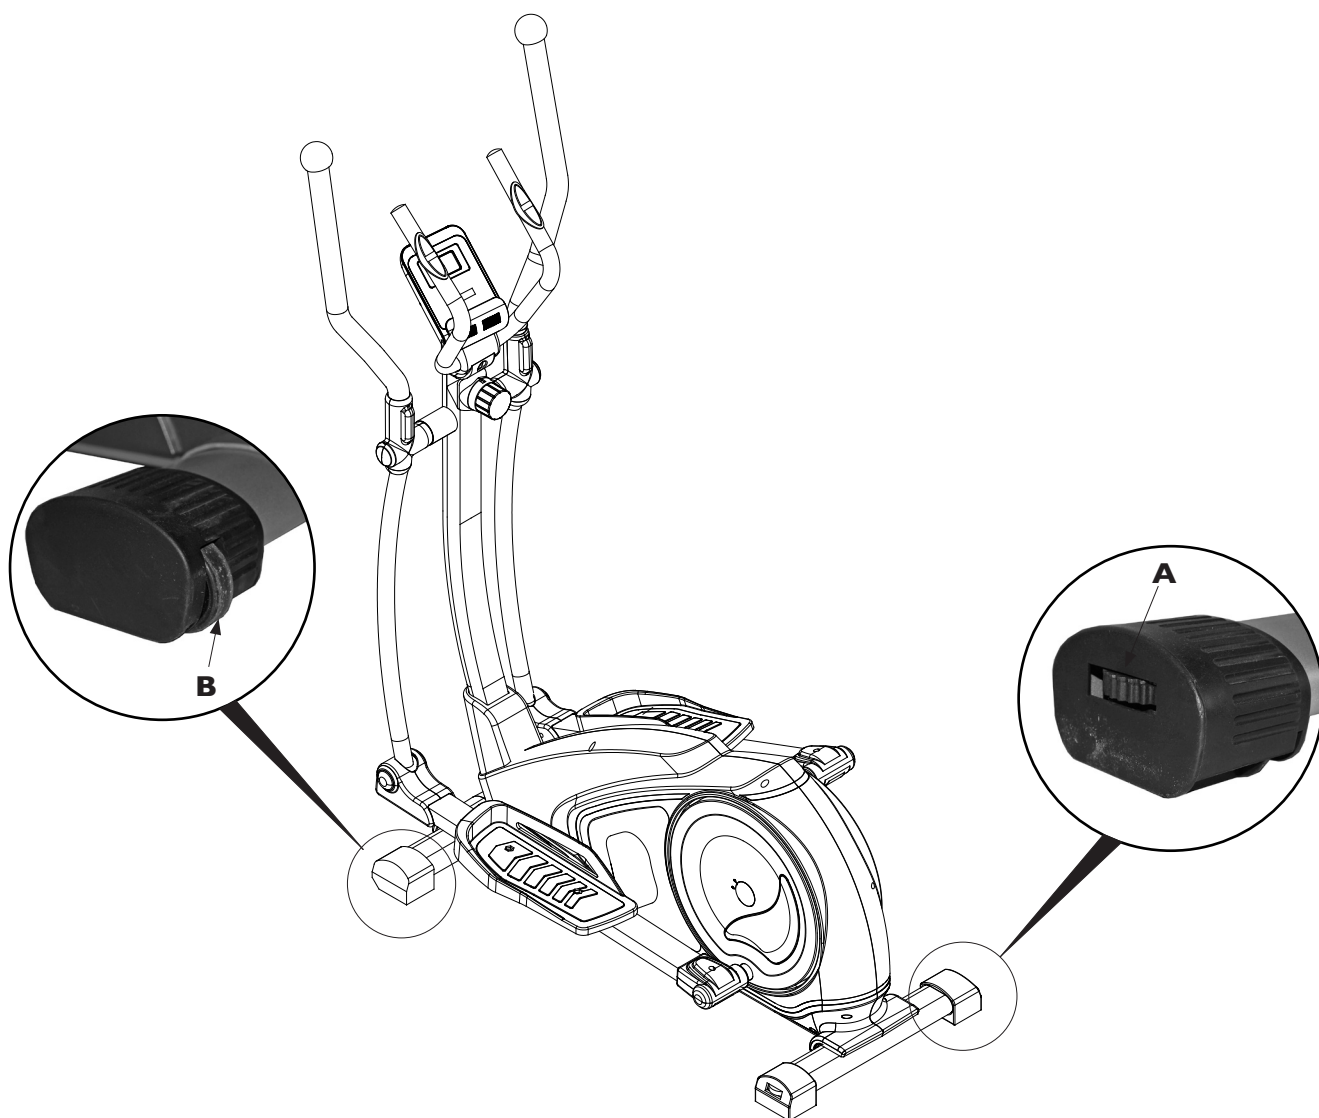

3.0

PROGRAMMA DI ALLENAMENTO

Prima di cominciare ad utilizzare il prodotto è consigliato consultare il proprio medico per una verifica delle condizioni fisiche e per valutare con lui particolari precauzioni conseguenti alla pratica di questa attività fisica.

Per coloro che iniziano ad utilizzare il prodotto senza alcun allenamento, è necessario un approccio tranquillo, limitando le sedute di utilizzo a non più di tre settimanali e mantenendo dei tempi e delle velocità minime, sia per prendere confidenza con i comandi della console che per distaccarsi lentamente dalla sedentarietà.

Per coloro che già praticano attività sportiva ed intendono utilizzare il prodotto come coadiuvante dei loro esercizi, si consiglia di rivolgersi ad un personal trainer per la programmazione delle sessioni allenanti e la realizzazione della scheda di allenamento.

Monitorando le pulsazioni cardiache durante l'allenamento si può finalizzare la propria attività per 3 obiettivi:

- **dimagrimento:** mantenendo un regime cardiaco tra il **60%** e il **75%** si possono consumare calorie senza dover fare sforzi;
- **miglioramento capacità respiratorie:** mantenendo un regime cardiaco tra il **75%** e l' **85%** si possono allenare i polmoni, lavorando a regime aerobico;
- **miglioramento capacità cardiovascolari:** mantenendo un regime cardiaco tra il **85%** e l' **100%** si può allenare il cuore lavorando, a regime anaerobico.

L'uso del prodotto deve essere coadiuvato in tre fasi.

RISCALDAMENTO: prima di affrontare un allenamento servendosi del prodotto è sempre bene fare alcuni esercizi per il riscaldamento e lo scioglimento dei muscoli, giusto per portare il corpo in temperatura e preparare cuore e polmoni.

ALLENAMENTO: partire a regime ridotto e dopo il riscaldamento aumentare progressivamente l'intensità dell'esercizio fino a quando il battito cardiaco raggiunge il valore di soglia desiderato.


Mantenere costante la frequenza cardiaca nella fase desiderata in base al proprio "obiettivo" (dimagrimento, miglioramento capacità respiratorie oppure miglioramento capacità cardiovascolari).

Durante le prime settimane d'impiego, le sedute di allenamento non devono essere protratte per più di 20 minuti; una volta acquisita confidenza e capacità, le sedute possono essere portate fino a 60 minuti.

RAFFREDDAMENTO: al termine della seduta di utilizzo del prodotto, rilassarsi praticando il defaticamento per alcuni minuti con degli esercizi di stretching.



L'attività in regime di allenamento anaerobico è consentita solo da sportivi professionisti bene allenati.

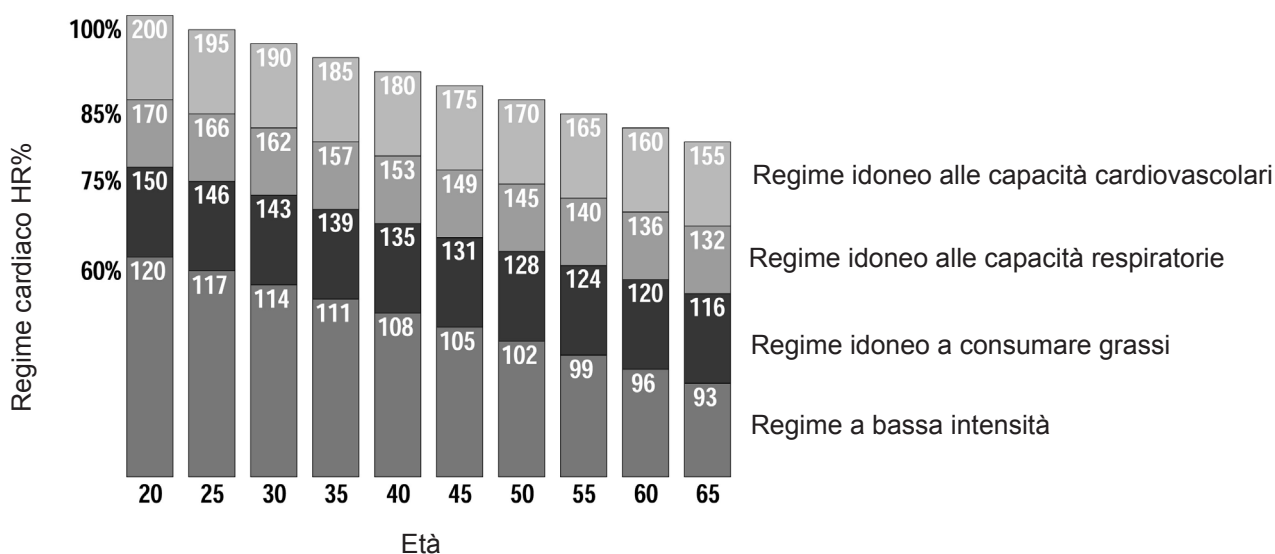

3.1

CONSIGLI PRATICI E SUGGERIMENTI D'USO

Chi si accinge ad utilizzare il prodotto per la prima volta dovrà anzitutto familiarizzare con il computer e studiarne il funzionamento, prima di avventurarsi in un programma di allenamento, ma è anche importante abituarsi al particolare movimento flottante della ellittica e a mantenere un controllo muscolare corretto per evitare di annullare i risultati degli allenamenti.

- 1) Con un piede alla volta, salire sulle pedane **A** dalla parte posteriore, afferrando saldamente con le mani il manubrio **B**.



NON perdetevi l'equilibrio nel momento in cui salite sulle pedane, cercate prima una presa sicura al manubrio.


- 2) Portate a contatto la punta dei piedi con parte frontale delle pedane.
- 3) Abbandonare con le mani il manubrio e afferrare le leve superiori **C**, quindi spingere con le gambe sulle pedane per prendere confidenza con il ritmo dell'attrezzo.
- 4) Impostare il tipo di allenamento desiderato sul computer, a tal scopo, leggi il paragrafo seguente.



Per una buona postura sull'attrezzo è importante mantenere la schiena ben retta, evitando di sbilanciare il corpo in avanti o indietro. Spingete sempre con entrambe le gambe e le braccia, coordinando il movimento, appoggiare le mani sulle leve superiori non produrrà alcun allenamento alla parte superiore se sfruttate solo la spinta delle gambe.

- 5) Durante l'esercizio si può valutare il proprio battito cardiaco impugnando i sensori di rilevazione pulsazioni cardiache **E** posti sul manubrio. Tramite la manopola **D** si può regolare l'intensità dell'esercizio in maniera rapida e precisa.

Si consiglia di preparare i muscoli interessati al movimento effettuando adatti esercizi di stretching (letteralmente significa "stiramento"), coordinati da un istruttore professionista, questo permette di sciogliere le articolazioni rigide e allungare la muscolatura. Come per tutte le tecniche, soprattutto se nuove, all'inizio è bene affidarsi a persone esperte.

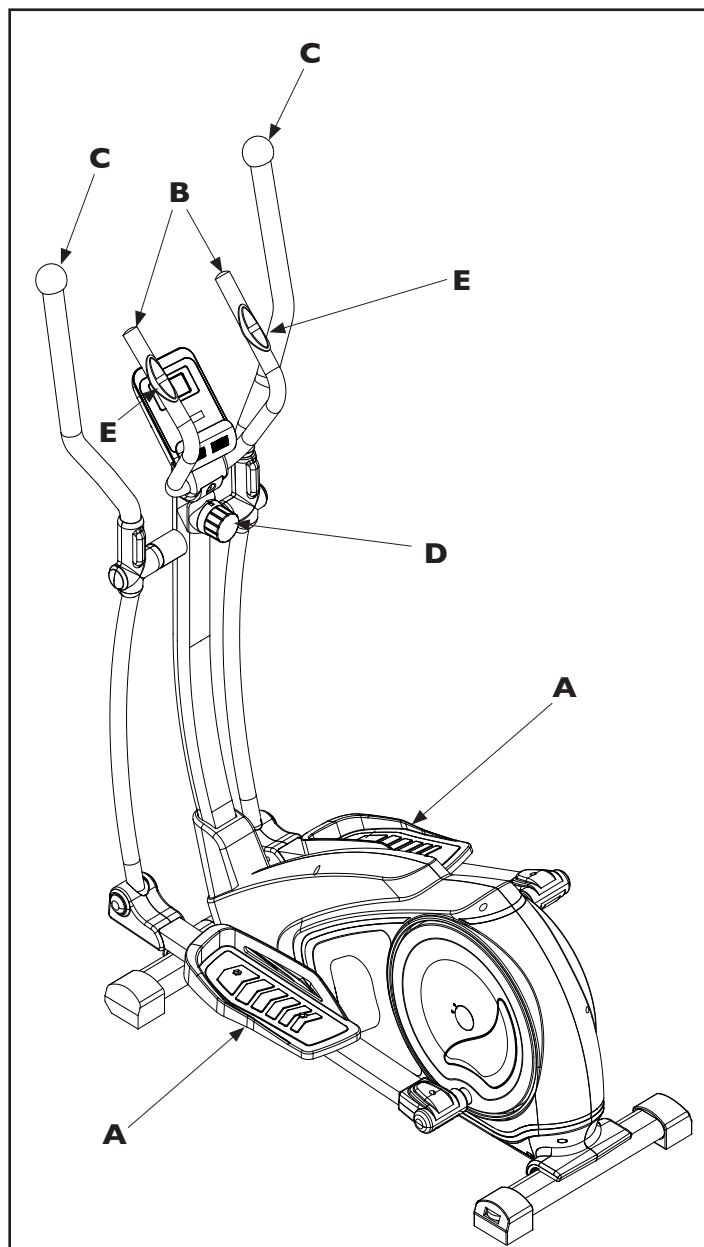

3.2

FUNZIONI DEL COMPUTER

Il computer è costituito principalmente da un display a cristalli liquidi che consente la visualizzazione dei seguenti dati:

SPEED / BODYFAT% / RPM

- La VELOCITÀ istantanea che viene raggiunta durante l'esercizio in km/h.
- L'indicazione della MASSA GRASSA PERCENTUALE misurata tramite i sensori di rilevazione pulsazioni cardiache quando non si effettua alcun esercizio.
- Il NUMERO DI ROTAZIONI AL MINUTO DELLE PEDANE che vengono effettuate durante l'esercizio.

TIME / BMI (indice di massa grassa)

- Il TEMPO di durata dell'esercizio partendo da zero, oppure il conteggio alla rovescia dal tempo impostato come obiettivo fino a zero.
- Il BMI, indice di massa grassa corporea viene visualizzato nella funzione BodyFat.

DISTANCE / BMR

- La DISTANZA parziale accumulata dall'inizio dell'esercizio, oppure il conteggio alla rovescia della distanza totale impostata come obiettivo fino a zero.
- Il BMR, rapporto metabolismo basale viene visualizzato nella funzione BodyFat.

CALORIES / TEMPERATURE

- Il consumo di CALORIE durante l'esercizio espressa in kcal, oppure il conteggio alla rovescia del consumo calorico impostato come obiettivo fino a zero (*).
- Al momento dell'accensione e in modalità di stand-by, sul display viene mostrata la temperatura all'interno della stanza.

PULSE

- La FREQUENZA CARDIACA, misurata impugnando i sensori di rilevazione sul manubrio.
- Il valore viene misurato in bpm (battiti al minuto) (*).

RECOVERY

- Indice di RECUPERO, valore numerico espresso tra sei livelli (L1 ÷ L6) che indica la capacità di recupero del sistema cardiovascolare fornendo un dato sulla propria condizione di forma fisica.

(*) Ricordiamo che la misura fornita è soltanto un dato di riferimento approssimativo e in nessun caso può essere considerato come un dato di riferimento medico.


Note:

Per visualizzare la lettura del battito cardiaco occorre impugnare con entrambe le mani i sensori di rilevazione pulsazioni cardiache sul manubrio posteriore.

La lettura avviene dopo alcuni secondi, nel caso la lettura risulti difficoltosa, inumidire le mani per favorire il contatto con i sensori.

Per accendere il computer premere un pulsante oppure cominciare a pedalare.

Dopo otto minuti dal termine dell'esercizio (quando si è smesso di pedalare) il computer si spegne automaticamente.

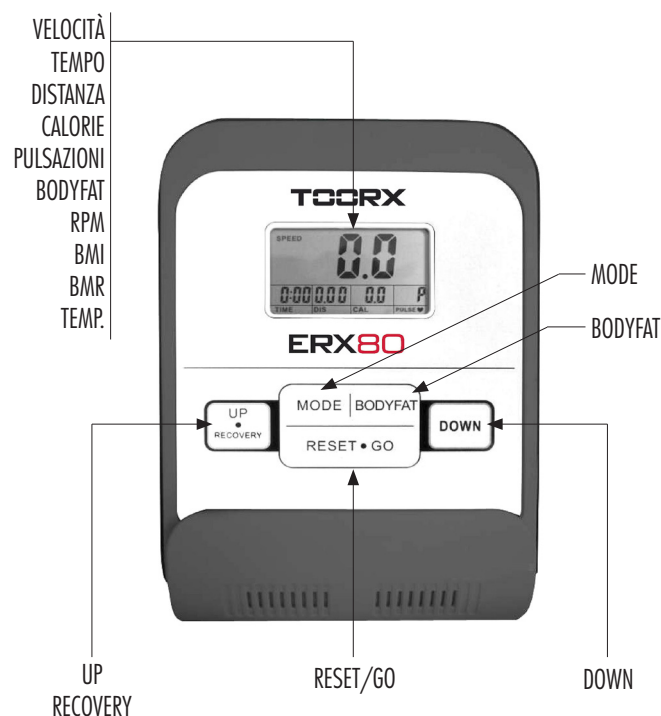

Pulsante **MODE**

- Premere **MODE** prima dell'esercizio per scegliere uno degli obiettivi al quale si desidera indirizzare il proprio allenamento, scorrendo tra: Durata (Time), Distanza (Distance), Calorie (Calories) e anche Temperatura (selezione unità di misura in gradi °C o °F).
- Premere **MODE** per confermare i dati che vengono inseriti.

Pulsante **RECOVERY/UP**

- Dopo avere selezionato la modalità di allenamento tramite il pulsante **MODE** (la modalità selezionata si presenta sul display in forma lampeggiante), agire sul pulsante **RECOVERY/UP** per incrementare il dato che si intende impostare per l'allenamento: durata, distanza oppure calorie.
Premere il pulsante per incrementi di una unità, mantenerlo premuto per incrementi veloci del dato.
- Al termine di un esercizio premere il pulsante **RECOVERY/UP** per avviare la funzione Pulse Recovery.

La funzione **RECOVERY** permette di ottenere un indice di riscontro dei miglioramenti acquisiti della capacità cardiovascolare, in relazione ai progressi del proprio allenamento. Si suggerisce di effettuare dei test settimanali dopo un esercizio a durata costante di 30 minuti, al termine del quale occorre smettere di pedalare e premere il pulsante **RECOVERY/UP** mettendo poi le mani sui sensori di rilevazione pulsazioni cardiache. Dopo un conteggio alla rovescia della durata di 60 secondi sul display verrà visualizzato l'indice di performance rilevato, contraddistinto da sei livelli:

- Livello 1* = OTTIMO indice di performance
- Livello 2* = ECCELLENTE indice di performance
- Livello 3* = BUON indice di performance
- Livello 4* = DISCRETO indice di performance
- Livello 5* = SUFFICIENTE indice di performance
- Livello 6* = INSODDISFACENTE indice di performance.

Pulsante **DOWN**

- Dopo avere selezionato la modalità di allenamento tramite il pulsante **MODE** (la modalità selezionata si pre-

senta sul display in forma lampeggiante), agire sul pulsante **DOWN** per decrementare il dato che si intende impostare per l'allenamento: durata, distanza oppure calorie. Premere il pulsante per decrementi di una unità, mantenerlo premuto per decrementi veloci del dato.

Pulsante **RESET/GO**

- Prima dell'esercizio premere il pulsante per azzerare il dato selezionato con il pulsante **MODE** (durata, distanza o calorie che visualizzato sul display in forma lampeggiante).
- Prima dell'esercizio mantenere premuto il pulsante almeno tre secondi per azzerare tutti i dati impostati.
- Dopo aver impostato parametri nella funzione Bodyfat, premere il pulsante per avviare la procedura di misura della massa grassa percentuale (bodyfat%).

Pulsante **BODYFAT**

- Quando non viene eseguito alcun esercizio premere il pulsante **BODYFAT** per accedere ai parametri della funzione di misura della massa grassa percentuale.

La funzione **Body Fat** vi consente di effettuare la misura della percentuale di massa grassa corporea, attraverso i sensori di rilevazione della frequenza cardiaca. Ricordiamo che questo dato è solo un indice di riferimento teorico, utile per valutare gli eventuali progressi del proprio stato di forma fisica, nel corso di un programma di allenamento protratto nel tempo.

- Prima di premere il pulsante **BODYFAT** per entrare nella procedura di rilevazione della percentuale di massa grassa è necessario inserire i dati personali dell'utilizzatore.
- Agire sui pulsanti **RECOVERY/UP** e **DOWN** per eseguire le impostazioni di: peso (KG), altezza (CM), età (YEAR) e sesso dell'utilizzatore.
- Una volta inseriti tutti i dati dell'utilizzatore per avviare la procedura di misurazione premere il pulsante **RESET/GO** e stringere con entrambe le mani i sensori di rilevazione pulsazioni cardiache. I sensori devono essere mantenuti per un breve periodo, entro il quale il computer esegue la misura.

Sesso/Età	Sottopeso	Peso forma	Lievemente sovrappeso	Sovrappeso	Obeso
Maschio ≤ 30	< 14%	14%~20%	20.1%~25%	25.1%~35%	> 35%
Maschio > 30	< 17%	17%~23%	23.1%~28%	28.1%~38%	> 38%
Femmina ≤ 30	< 17%	17%~24%	24.1%~30%	30.1%~40%	> 40%
Femmina > 30	< 20%	20%~27%	27.1%~33%	33.1%~43%	> 43%



- **Mantenere l'attrezzo sempre pulito e privo di polvere.**
- **Non utilizzare sostanze infiammabili o nocive per la pulizia. Non usare solventi per pulire le parti di plastica ma soltanto prodotti a base di acqua e panni morbidi.**
- **Solventi quali il petrolio, l'acetone, la benzina, il tetraclore di carbonio, l'ammoniaca e olio contenente sostanze cloriche possono danneggiare e corrodere le parti di plastica.**

PULIZIA DELL'ATTREZZO


- Ogni settimana pulire le superfici esterne, utilizzando una spugna inumidita di acqua e sapone neutro.
- Per pulire il computer utilizzare un panno umido e non bagnato senza strofinare con forza.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE



- **Rispettare la polarità, controllare sulla serigrafia la posizione dei poli negativo e positivo.**
- **Non gettare le batterie esaurite sul fuoco.**
- **Non gettare le batterie esaurite insieme agli altri rifiuti domestici. Provvedere allo smaltimento differenziato negli appositi raccoglitori per batterie.**
- **Non tentare di ricaricare le batterie esaurite, utilizzare soltanto batterie nuove del tipo stilo (tipo AAA).**

Quando il display inizia a visualizzare i numeri con una certa lentezza significa che è il momento di sostituire le batterie. Per compiere l'operazione è necessario rimuovere il portello posto nella parte posteriore del computer, estrarre le batterie esaurite e rimpiazzarle con due nuove batterie ministilo (tipo AAA).

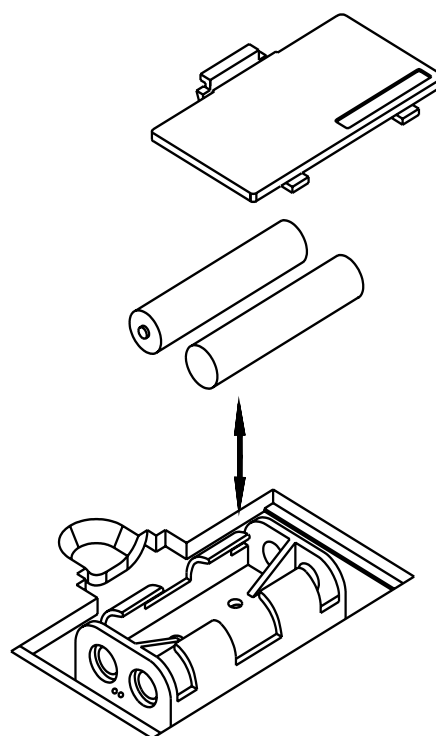

5.0

MESSA FUORI SERVIZIO - SMALTIMENTO



Il simbolo del cestino dei rifiuti con una croce sopra indica che i prodotti commercializzati rientrano nel campo di applicazione della Direttiva europea RoHS per lo smaltimento dei rifiuti di natura elettrica ed elettronica (RAEE).



La marcatura CE indica che il prodotto è totalmente conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE e nessuna delle componenti elettriche ed elettroniche incorporate al prodotto contiene livelli superiori a quelli previsti di talune sostanze ritenute pericolose per la salute umana.

Questo prodotto NON deve essere smaltito come rifiuto urbano, ma deve essere smaltito separatamente (negli stati dell'Unione Europea), conferendolo negli appositi centri di raccolta preposti per lo smaltimento e il riciclaggio di tali prodotti.

Garlando S.p.A. invita i consumatori al di fuori dell'Unione Europea a seguire le regole locali vigenti per lo smaltimento e il riciclaggio, utilizzando, quando possibile, la raccolta differenziata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché dei numerosi componenti (quali ferro, rame, plastiche, ecc...) che possono essere recuperati e riutilizzati.

6.0

CATALOGO RICAMBI - ORDINE PARTI DI RICAMBIO

Per ordinare parti di ricambio riferirsi al disegno in esploso che si trova alla pagina seguente.

L'ordine delle parti di ricambio deve riportare le seguenti indicazioni:

1. Marca e modello del prodotto - vedi targhetta prodotto
2. Nome del particolare da sostituire - vedi lista ricambi
3. Numero di riferimento del particolare - vedi disegno esploso
4. Quantità richiesta.
5. Recapito e informazioni per la spedizione - vedi scheda per ordine ricambi, allegata al manuale

Per maggiore chiarezza effettuare l'ordine utilizzando una copia della scheda per ordine ricambi riportata nel cartoncino allegato al presente manuale, assieme al Certificato di Garanzia.

La richiesta delle parti di ricambio deve essere effettuata tramite una richiesta scritta, via fax oppure e-mail ai riferimenti di seguito riportati:



fax: 0143/318594
e-mail: assistenza.toorx@garlando.it

Il presente catalogo può presentare talune piccole differenze dal prodotto posseduto; possono mancare eventuali aggiornamenti che il costruttore ha applicato nel contempo. In caso di difficoltà nella comprensione di disegni e descrizioni contattare il Centro Assistenza Tecnica al numero :

0143/318540 dalle ore 9:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì


6.1

TAVOLA RICAMBI - I

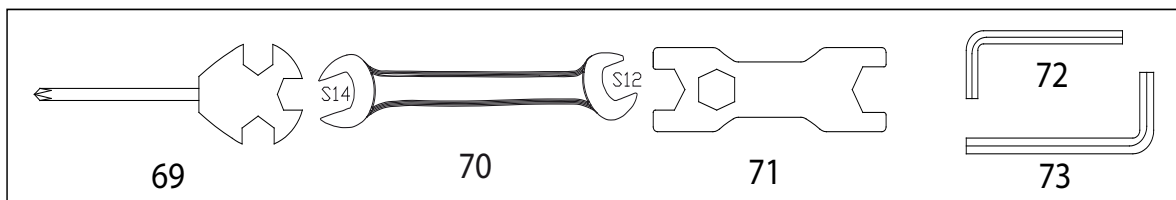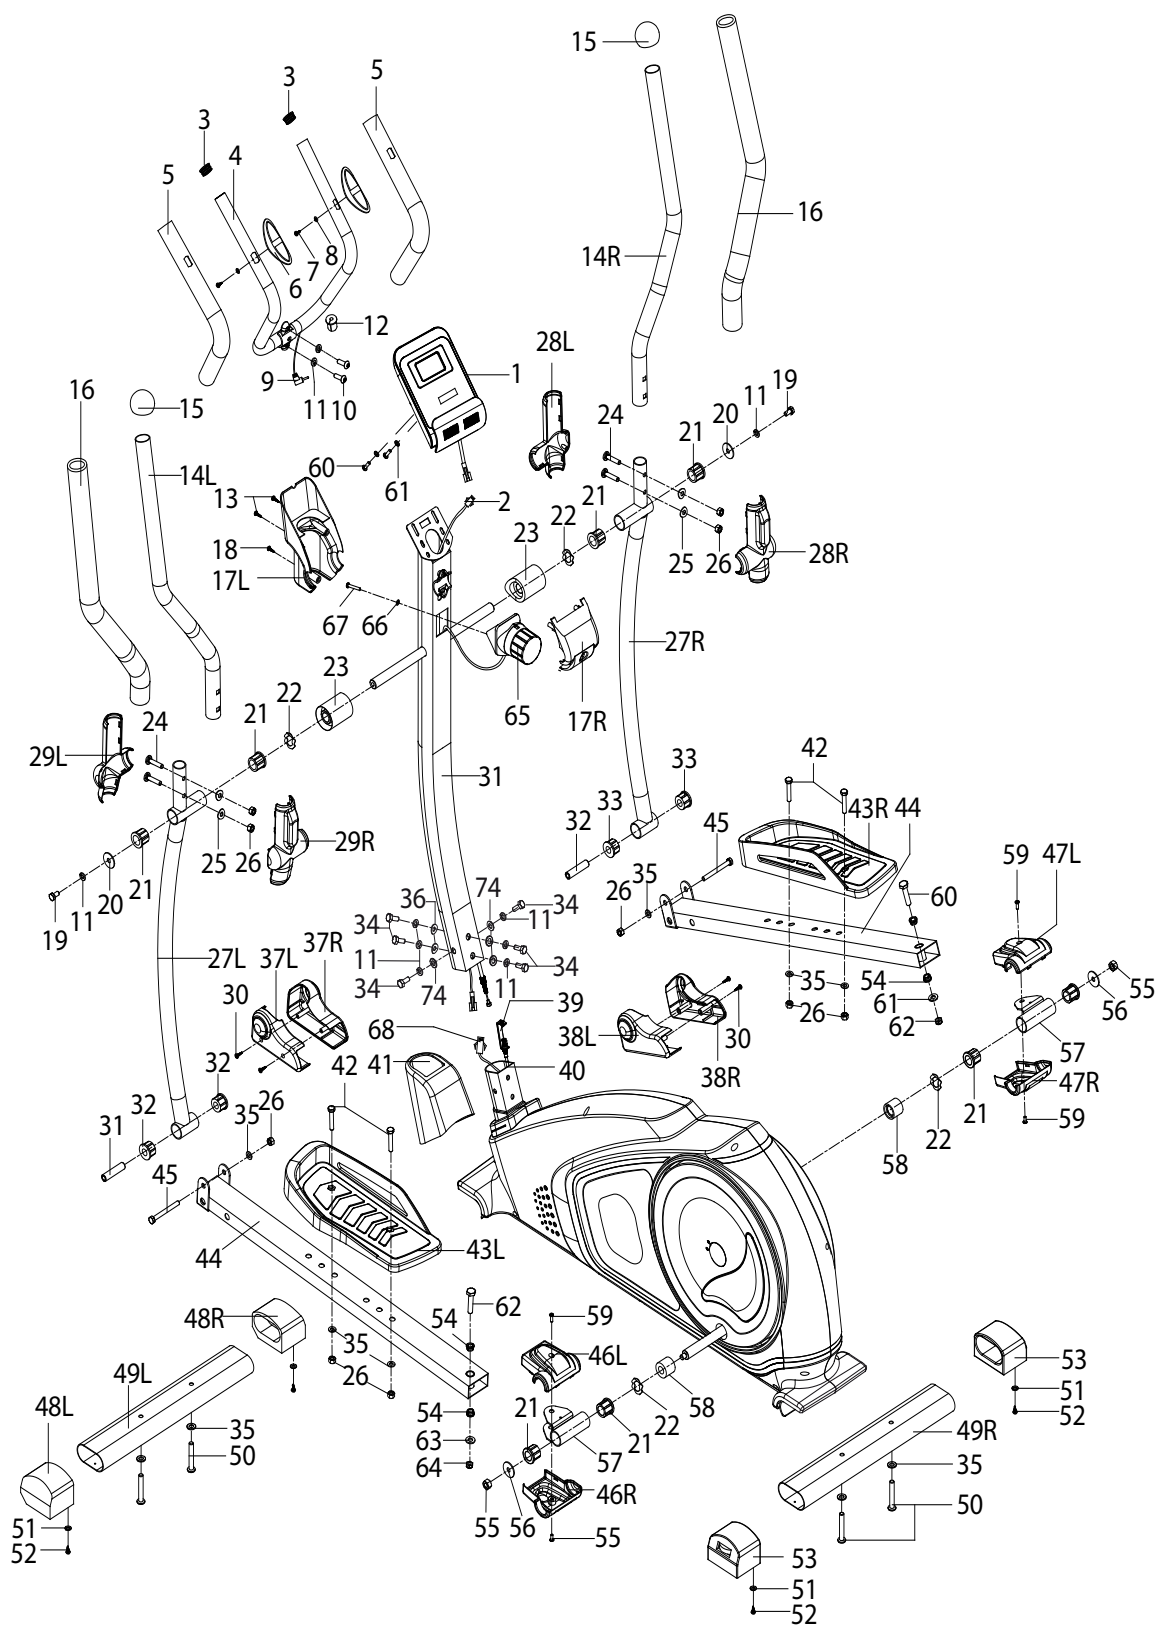

6.2

TAVOLA RICAMBI - 2

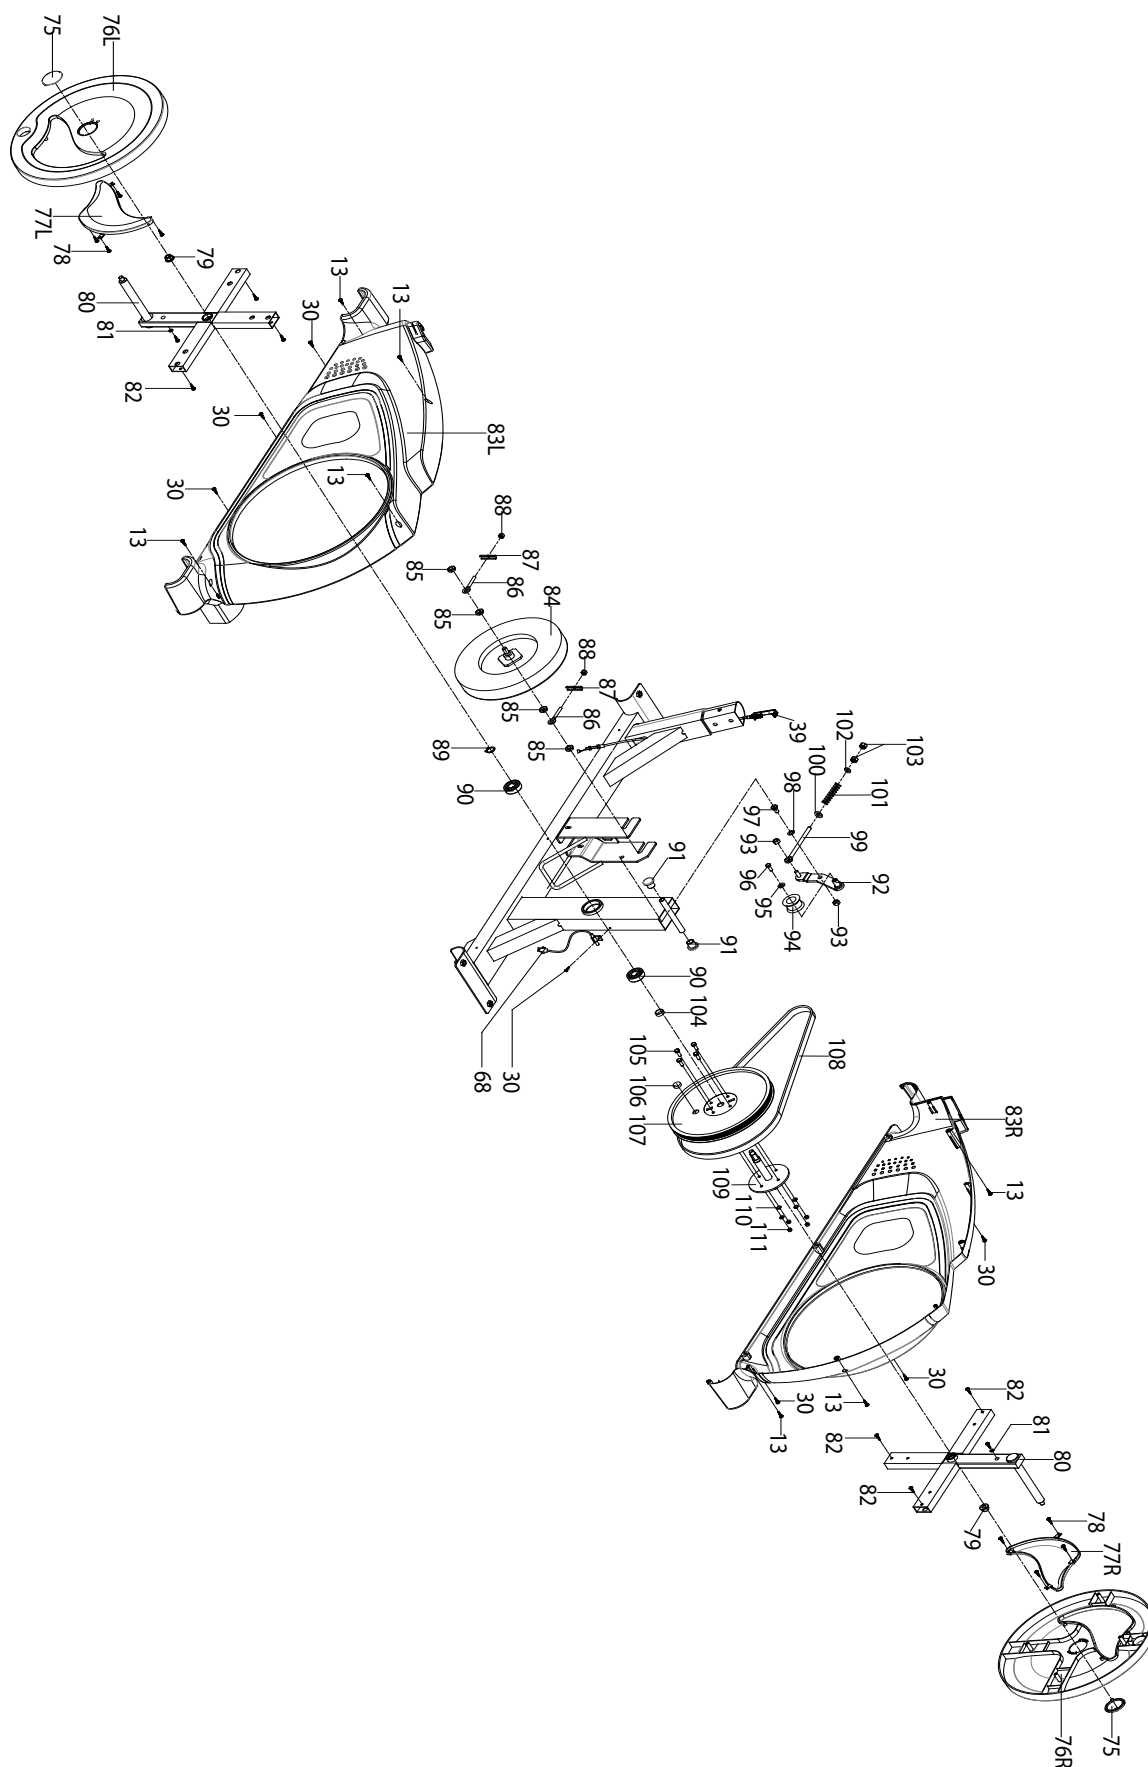

6.3
LISTA DELLE PARTI

Pos.	Descrizione	Q.tà	Pos.	Descrizione	Q.tà
1	Computer	1	56	Rondella Ø10xØ32x2	2
2	Cablaggio sensore di velocità	1	57	Fulcro di rotazione pedivella	2
3	Tappo tondo per manubrio	2	58	Distanziale cilindrico	2
4	Manubrio	1	59	Vite M5x10	4
5	Rivestimento manubrio	2	60	Vite M4x12	4
6	Sensori di rilevazione pulsazioni cardiache	2	61	Rondella Ø4xØ12x1	4
7	Vite autofilettante ST4.0x19	2	62	Vite M10x55	2
8	Rondella Ø6xØ12x1	2	63	Rondella Ø10xØ20x2	2
9	Cablaggio sensori di rilevazione pulsazioni	1	64	Dado autobloccante M10	2
10	Vite M8x25	2	65	Manopola reg. intensità con cavo d'acciaio	1
11	Rondella spaccata Ø8	14	66	Rondella curva Ø5xØ20xR30x1.5	1
12	Passacavo in gomma	1	67	Vite M5x55	1
13	Vite autofilettante ST4.2x19	13	68	Sensore di velocità cablato	1
14L/R	Leva superiore sx/dx	2	69	Chiave multipla S13-14-15 + giravite	1
15	Cappuccio sferico per leva	2	70	Albero cilindrico 1	1
16	Rivestimento leva superiore	2	71	Chiave aperta S17-19	1
17L/R	Copertura montante sx/dx	1	72	Chiave esagonale S5	1
18	Vite autofilettante ST4.2x25	1	73	Albero cilindrico 2	1
19	Bullone M8x16	2	74	Rondella Ø8xØ25x2.0	4
20	Rondella Ø8xØ32x2	2	75	Tappo tondo in plastica	2
21	Boccola d'acciaio 1	8	76L/R	Borchia tonda carena sx/dx	1/1
22	Rondella curva Ø19xØ25x0.3	4	77L/R	Inserto plastico decorativo sx/dx	1/1
23	Distanziale	2	78	Vite autofilettante ST3x10	8
24	Bullone a incasso M8x43	4	79	Dado M10x1.25	2
25	Rondella curva Ø8xØ16x1,5xR25	4	80	Pedivella	2
26	Dado autobloccante M8	10	81	Rondella Ø5xØ13x1	2
27L/R	Leva inferiore sx/dx	2	82	Vite autofilettante ST4x19	8
28L/R	Copertura superiore sx/dx leva destra	2	83L/R	Carena sx/dx	1/1
29L/R	Copertura superiore sx/dx leva sinistra	2	84	Volano	1
30	Vite autofilettante ST4.2x16	10	85	Dado sottile M10	4
31	Montante di supporto manubrio	1	86	Bullone	2
32	Distanziale	2	87	Staffa a U	2
33	Boccola d'acciaio 2	4	88	Dado M6	2
34	Bullone M8x20xS14	6	89	Rondella Ø17	1
35	Rondella Ø8xØ16x1.5	10	90	Cuscinetto 6203-2RS	2
36	Rondella curva Ø8xØ20x2xR30	2	91	Boccola	4
37L/R	Copertura inferiore sx/dx leva sinistra	2	92	Barra regolazione tendi cinghia	1
38L/R	Copertura inferiore sx/dx leva destra	2	93	Dado autobloccante M8	2
39	Cavo d'acciaio - sezione inferiore	1	94	Ruota tendi cinghia	1
40	Corpo centrale	1	95	Rondella Ø6xØ16x1.2	1
41	Copri montante	1	96	Vite M6x10	1
42	Bullone M8x45	4	97	Vite M8x12xØ10x5.5xS5	1
43L/R	Pedana sx/dx	2	98	Rondella Ø12xØ17x0.5	1
44	Barra porta pedana	2	99	Staffa ruota tendi cinghia	1
45	Bullone M8x75	2	100	Rondella Ø8xØ25x2	1
46L/R	Copertura barra sinistra sx/dx	2	101	Molla	1
47L/R	Copertura barra destra sx/dx	2	102	Rondella Ø8xØ20x1.5	1
48L/R	Piede anteriore con ruota sx/dx	2	103	Dado M8	2
49L/R	Barra d'appoggio anteriore/posteriore	2	104	Distanziale Ø22xØ18x4	1
50	Bullone M8x55x25xS14	4	105	Vite M6x16	4
51	Rondella Ø5xØ13x1	4	106	Magnete tondo	1
52	Vite autofilettante ST4.2x25	4	107	Ruota plastica Ø260	1
53	Piede posteriore con compensatore di livello	2	108	Cinghia 6PJ430	1
54	Anello	4	109	Albero	1
55	Dado autobloccante M10x1.25	2	110	Rondella spaccata Ø6	4
			111	Dado autobloccante M6	4

Art.1 DEFINIZIONI

- 1.1 Prodotti:** per Prodotti si intendono i Prodotti Fitness Home ossia le apparecchiature sportive commercializzate da GARLANDO SPA con il marchio Toorx, per l'esercizio fisico del corpo per uso domestico e per un uso esclusivamente sportivo ed assolutamente NON terapeutico e/o riabilitativo.
- 1.2 Garanzia:** per Garanzia si intende la garanzia convenzionale proposta da GARLANDO SPA alle condizioni di seguito riportate.
- 1.3 Difetto di Conformità:** l'inidoneità del Prodotto all'uso per il quale esso è stato specificamente progettato e realizzato.
- 1.4 Consumatore:** si intende per Consumatore qualsiasi persona fisica che acquisti i Prodotti per utilizzo privato.
- 1.5 CAT:** si intende il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato ad interventi di riparazione e/o sostituzione del Prodotto da parte di GARLANDO SPA.
- 1.6 Tagliando di Garanzia:** si intende il modulo da compilarsi online sul sito: www.toorx.it o, in caso di impossibilità di utilizzo del servizio online, il modulo cartaceo allegato al presente manuale da compilarsi e spedire a GARLANDO SPA.
- 1.7 Richiesta di Intervento:** si intende la procedura di denuncia di difetto di conformità e richiesta di intervento, effettuata compilando l'apposito modulo sul portale: www.assistenza.garlando.it o, in caso di impossibilità di utilizzo del servizio online, contattando il numero 0143/318540 dalle ore 9 alle ore 12, dal Lunedì al venerdì.
- 1.8 Manuale d'Istruzioni:** si intende per Manuale d'Istruzioni il libretto consegnato al Consumatore in cui sono descritte le istruzioni, indicazioni ed avvertenze finalizzate a consentire la corretta installazione ed il regolare funzionamento del Prodotto, nonché della sua manutenzione.

Art.2 DURATA DELLA GARANZIA CONDIZIONI DELLA SUA VALIDITÀ E DECADENZE

- 2.1** GARLANDO SPA garantisce l'idoneità del Prodotto all'uso per il quale esso è stato specificamente concepito e progettato, ossia all'uso sportivo, ed in particolare garantisce il Prodotto contro gli eventuali difetti di conformità per 24 mesi dalla consegna. La presente Garanzia è l'unica prestata da GARLANDO SPA: nessun terzo, ivi espressamente compresi i rivenditori autorizzati ed i CAT, può modificare i termini della Garanzia o rilasciare, in qualsiasi forma, altre dichiarazioni di garanzia.
- 2.2** La presente Garanzia è valida ed efficace con riferimento al Prodotto della GARLANDO SPA acquistato dal Consumatore in Italia esclusivamente presso un rivenditore autorizzato e lascia impregiudicati i diritti riconosciuti al Consumatore dalla Legge italiana e dalle disposizioni delle direttive europee.
- 2.3** Fatto salvo quanto previsto dai successivi punti 2.10, 2.11, 2.12 in tema di denuncia di eventuali difetti di conformità, il Consumatore è tenuto a comprovare, mediante documento rilasciato dal rivenditore autorizzato (ad esempio: scontrino fiscale) la data in cui è stata effettuata la consegna del Prodotto, il nominativo del rivenditore autorizzato e gli estremi identificativi del Prodotto. Ai fini dell'operatività della Garanzia, pertanto, è necessario che la documentazione di cui sopra, unitamente alla Garanzia, allegata al presente manuale, sia debitamente conservata.
- 2.4** Al fine di permettere la migliore operatività della Garanzia convenzionale, si richiede al Consumatore di provvedere alla compilazione online del Tagliando di Garanzia sul sito: www.toorx.it o, in caso di impossibilità di utilizzo del servizio online, alla spedizione del tagliando di Garanzia cartaceo, debitamente compilato, via posta all'indirizzo GARLANDO SPA - Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale, D1 - 15068 Pozzolo Formigaro (AL).
- 2.5** La Garanzia comprende la riparazione o la sostituzione gratuita delle parti componenti il Prodotto, che presentino difetti di conformità regolarmente e tempestivamente denunciati dal Consumatore mediante il tempestivo invio della Richiesta di Intervento debitamente compilata e sottoscritta, riscontrati dal personale del CAT ed imputabili ad un'azione o ad un'omissione del produttore. Si provvederà alla sostituzione dell'intero Prodotto, in luogo della riparazione o della sostituzione di singoli componenti, nel caso in cui tali ultimi rimedi siano oggettivamente impossibili o eccessivamente onerosi.
- 2.6** Conformemente alle indicazioni del "Codice del Consumo", si presume che i difetti di conformità manifestatisi entro SEI mesi dalla consegna del Prodotto esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del Prodotto o del difetto di conformità. Decorso tale termine resta onere del Consumatore fornire elementi di prova circa l'esistenza del difetto di conformità al tempo della consegna del Prodotto.
- 2.7** La sostituzione dell'intero Prodotto o di un suo componente non comporta una proroga della Garanzia. La Garanzia avrà termine alla scadenza dei 24 mesi dalla data di consegna del Prodotto originario.
- 2.8** Nel periodo coperto dalla Garanzia, le prestazioni oggetto della stessa saranno effettuate integralmente ed a titolo completamente gratuito dai CAT.
- 2.9** Qualora non fosse possibile provvedere alla riparazione direttamente presso il domicilio del Consumatore, nell'eventualità in cui il Prodotto o i suoi componenti fossero da sottoporre a riparazione presso la stessa sede di GARLANDO SPA - Via Regione Piemonte, 32 - D1 - 15068 Pozzolo Formigaro (AL), sarà cura e spese del Consumatore provvedere alla spedizione del Prodotto da ripararsi o sostituirsi presso la suddetta sede. In tale eventualità tutti i rischi correlati al trasporto del Prodotto saranno posti a carico del Consumatore ed in ogni caso GARLANDO SPA non risponderà di eventuali danni arrecati al Prodotto o ai suoi componenti dal trasporto effettuato dal Corriere e/o Vettore. Qualora il Consumatore risulti irreperibile al momento della consegna presso il suo domicilio del Prodotto riparato o sostituito da parte del Corriere e/o del Vettore incaricato da GARLANDO SPA, saranno posti a suo carico i corrispettivi dovuti a Corriere/Vettore relativi alle successive spedizioni, corrispettivi che dovranno essere liquidati al Corriere/Vettore direttamente dal Consumatore all'atto della consegna del Prodotto.

- 2.10** Il Consumatore decade dai diritti di cui alla Garanzia, ove non denunci il difetto di conformità entro il termine di DUE mesi dalla scoperta dello stesso secondo le modalità descritte all'Art. 1.7 - "Richiesta di Intervento".
- 2.11** Ricevuta la denuncia, e verificata la ricorrenza dei presupposti per l'operatività della Garanzia, il CAT prenderà contatto con il Consumatore fissando apposito appuntamento presso il suo domicilio, ove sarà effettuato il relativo intervento entro un congruo termine. A tal fine la congruità del termine è valutata in relazione ai tempi normalmente occorrenti per provvedere all'intervento da parte del CAT presso il domicilio del Consumatore e/o alle eventuali occorrenti spedizioni di Prodotti o di componenti dei medesimi.
- 2.12** E' obbligo del Consumatore rendersi reperibile presso il proprio domicilio in occasione dell'appuntamento prefissato con il CAT. Nell'eventualità in cui tale obbligo non fosse rispettato GARLANDO SPA si riserva di ripetere le spese e competenze da essa corrisposte al proprio CAT in relazione all'intervento programmato e non eseguito per fatto imputabile al Consumatore.

Art.3 ESCLUSIONI DELLA GARANZIA

- 3.1** La Garanzia è espressamente **esclusa** nei casi di:
- mancata osservanza delle istruzioni, indicazioni ed avvertenze finalizzate a consentire la corretta installazione/montaggio ed il regolare funzionamento del Prodotto;
 - trascuratezza e/o negligenza nell'uso e nella manutenzione del Prodotto;
 - uso del Prodotto a scopi terapeutici e/o riabilitativi;
 - uso improprio del Prodotto;
 - manomissioni del Prodotto;
 - uso del Prodotto per finalità diverse da quelle per le quali il Prodotto è stato specificamente concepito/progettato;
 - danni causati dal trasporto o dalla spedizione del Prodotto;
 - danni causati da difetti della rete di distribuzione elettrica: sovracorrenti, sovratensioni, causate anche da scariche atmosferiche;
 - riparazione eseguita da centri assistenza non autorizzati da GARLANDO SPA;
 - riparazione del prodotto da parte dell'utilizzatore stesso, tranne il caso in cui l'operazione di riparazione/sostituzione parti è autorizzata dal Centro Assistenza GARLANDO SPA;
 - difetti di conformità che, per qualsiasi motivo, non possono in alcun modo farsi risalire ad azioni od omissioni del produttore.
- 3.2** Le regole di corretta installazione/montaggio, uso e manutenzione del Prodotto sono contenute nel presente manuale d'istruzioni, che costituisce parte integrante della Garanzia.
- 3.3** Si intende che l'usura conseguente al normale utilizzo del Prodotto e dei suoi componenti **NON** può in alcun modo configurare difetto di conformità e non può pertanto essere coperta dalla presente Garanzia.
- Con riferimento al Prodotto TAPIS ROULANT, si specifica che i fenomeni di usura per normale utilizzo riguardano in particolare i seguenti componenti: rulli, piano di corsa, nastro, grip, cinghia, guarnizioni, manopole, parti asportabili, accessori e materiali di consumo in genere.
 - Con riferimento al Prodotto BIKE, si specifica che i fenomeni di usura per normale utilizzo riguardano in particolare i seguenti componenti: pedali e cinghietti, sella, cinghia di trasmissione, guarnizioni, manopole, parti asportabili, accessori e materiali di consumo in genere.
- 3.4** La Garanzia **NON** copre gli interventi inerenti all'installazione del Prodotto ed all'allacciamento agli impianti di alimentazione.

Art.4 UTILIZZO PREVISTO E UTILIZZO IMPROPRIO DEL PRODOTTO

- 4.1** In considerazione dell'idoneità all'uso esclusivamente sportivo del presente Prodotto, GARLANDO SPA raccomanda il suo utilizzo a seguito del rilascio da parte di un medico di apposito certificato di idoneità fisica.
- 4.2** GARLANDO SPA declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, animali domestici e cose in conseguenza dell'inosservanza di tutte le istruzioni, indicazioni ed avvertenze contenute nell'apposito manuale d'istruzioni.
- 4.3** In particolare si dichiara che il Prodotto è assolutamente inidoneo ad uso terapeutico e/o riabilitativo e che l'eventuale verifica di infortuni od insorgenza di patologie correlate a tale indebito utilizzo non potrà in alcun modo essere imputata al produttore.

Art.5 DANNI CAUSATI DAI CAT

- 5.1** GARLANDO SPA non sarà responsabile per i danni a persone, animali domestici e cose eventualmente causati da uno dei CAT, in occasione dell'intervento di riparazione del Prodotto e/o sostituzione dello stesso o di un suo componente; per l'effetto il Consumatore si impegna ad indirizzare eventuali richieste risarcitorie direttamente ai CAT, rinunciando a qualunque azione e/o pretesa nei confronti di GARLANDO SPA.

Art.6 TERMINE FINALE DELLA GARANZIA

- 6.1** Salvo quanto previsto dalle precedenti clausole, trascorso il periodo di ventiquattro mesi di garanzia, ogni intervento di riparazione e/o sostituzione di componenti del Prodotto sarà posto totalmente a carico del Consumatore.



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1

I 5068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy

www.toorx.it - info@toorx.it